

DW60M5060BB
DW147STS
DW147W
DW60M5040BB
DW142STS
DW142W
DW60M5030FS
DW60M5030FW
DW60M5010FS
DW60M5010FW



ماشین ظرفشویی راهنمای مصرف کننده

<http://www.ipemdad.com>

آی پی امداد

امکانات را تصور کنید
از شما بابت خرید این محصول سامسونگ متشکریم.



SAMSUNG

اطلاعات ایمنی	5	گاز هیدروژن اشتعال آور است.	5
3	5	استفاده مناسب	5
	6	باز یافت	6
	6	دستور العمل علامت WEEE	6
دستورالعمل عملیات	7	صفحه کنترل	7
7	13	صفحه نمایشگر	13
	18	مشخصات ماشین ظرفشویی	18
استفاده برای اولین بار	20	سختی گیر آب	20
20	21	اضافه کردن نمک به سختی گیر آب	21
	22	توزیع کننده جلا را پر کنید	22
	22	توزیع کننده جلا	22
	23	عملکرد شوینده	23
نصب قفسه ماشین ظرفشویی	26	پر کردن سبد بالا	26
26	27	نصب سبد پایین	27
	29	سبد کارد و چنگال و قفسه چنگال	29
	30	برای شستشوی کارد و چنگال ها/ظرفها بوسیله این ماشین ظرفشویی	30
شروع یک برنامه شستشو	32	جدول شستشو	32
32	36	روشن کردن دستگاه	36
	37	تغییر برنامه	37
	37	فراموش کردن گذاشتن ظرف	37
	37	خاموش کردن ماشین ظرفشویی	37
محافظت و تمیز کردن	38	سیستم فیلتر گذاری	38
38	38	نصب فیلتر	38
	39	شستشوی آبششان ها	39
	39	نگهداری از ماشین ظرفشویی	39
	39	در مقابل یخ زدگی از ماشین ظرفشویی محافظت کنید.	39
	39	تمیز کردن درب	39
	40	چطور از قالب ماشین ظرفشویی تان محافظت کنید	40
راهنمای نصب	41	نحوه قراردادی و ارتفاع	41
41	42	اتصال انشعابات آب و برق	42
	44	ماشین ظرفشویی توکار	44
	49	شروع به کار ماشین ظرفشویی	49
نکاتی برای رفع مشکل	50	کدهای اطلاعات	50
50	51	قبل از درخواست خدمات	51
ضمیمه	53	مشخصات	53
53	53	ابعاد محصول	53

اطلاعات ایمنی

این اطلاعات مصرف کننده را بدقت مطالعه کنید و برای مراجعات بعدی حفظ کنید. این موارد را به صاحبان بعدی این دستگاه منتقل کنید.

این راهنما شامل قسمت های ایمنی اطلاعات، اجزا و ویژگی ها، نصب ماشین ظرفشویی و عیب یابی و غیره است قبل از استفاده از ماشین ظرفشویی، این موارد را بدقت بخوانید تا در استفاده و حفظ درست ماشین ظرفشویی به شما کمک کند.

 کارخانه تولیدکننده، پیرو سیاست توسعه مداوم و بروزرسانی محصول، میتواند بدون آگاهی قبلی تغییراتی را اعمال کند.

 **اخطار:** در زمان استفاده از ماشین ظرفشویی، از موارد احتیاطی و اساسی زیر پیروی کنید:

1. این دستگاه مناسب برای استفاده بوسیله افراد با توانایی جسمی کم (شامل بچه ها)، توانایی کم حسی یا ذهنی، یا دانش و تجربه ناکافی، نیست مگر اینکه تحت نظارت یا آموزش فردی باشد که مسول ایمنی آن است.
2. **برای استفاده در اروپا:** این دستگاه قابل استفاده برای بچه های 8 ساله و بالاتر است و افراد با توانایی جسمی کم، کم توان حسی یا ذهنی، یا دانش و تجربه ناکافی، فقط تحت نظارت فرد آموزش دیده در زمینه ایمنی و با در نظر گرفتن خطرات احتمالی امکان استفاده از آن را دارند. بچه ها نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و محافظت از دستگاه نباید تنها بوسیله بچه ها و بدون نظارت بزرگترها انجام شود.
3. مراقب بچه ها باشید تا با دستگاه بازی نکنند.
4. اگر لوله آب آسیب دیده، باید آن توسط نماینده شرکت خدمات دهنده و یا فرد دارای صلاحیت با لوله فابریک عوض شود تا از هرگونه خطری جلوگیری بعمل آورد.

این اطلاعات ایمنی را بدقت مطالعه و پیروی کنید و این راهنما را ذخیره کنید

اطلاعات ایمنی

5. لوله های قدیمی این دستگاه باید با لوله های جدید تعویض شوند و نباید مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.
6. در دستگاه هایی که دریچه تهویه شان در پایین قرار دارد، نباید فرش جلوی آن دریچه را بگیرد.
7. **برای استفاده در اروپا:** بچه های زیر 3 سال، اگر با احتیاط تحت مراقبت نباشند، باید بدور از ماشین ظرفشویی باشند.
8. **توجه:** به منظور جلوگیری از بروز خطر قطع ناخواسته دما، این دستگاه نباید با دستگاه های سوئیچینگ خارجی مانند یک زمان سنج تغذیه شود، یا به یک مدار که مدام توسط یک دستگاه روشن و خاموش میشود، متصل شود.
9. این دستگاه برای مصرف خانگی و کاربردهای مشابه تعبیه شده است. مانند:
 - فضای آشپزخانه در مغازه ها، ادارات و دیگر محیط های کار؛
 - خانه های مسکونی؛
 - مشتریان هتل ها، متل ها، و دیگر محیط های اقامتی؛
 - انواع فضاهای تهیه شده بر ای خواب یا صرف صبحانه.
10. درب نباید باز گذاشته شود چون میتواند خطر ساز باشد.
11. **اخطار:** چاقو و دیگر ظروف با نوک تیز باید در سبد بصورتی گذاشته شوند که نوک تیزشان بسمت پایین یا بصورت افقی باشد.
12. لطفاً بیش از حد در ماشین ظرفشویی ظرف نگذارید. فضا فقط برای 13/14 ظرف استاندارد وجود دارد. از ظرفی که برای ماشین ظرفشویی مناسب نیستند استفاده نکنید. این موضوع برای مصرف انرژی معقول و گرفتن نتیجه خوب مهم است.

این اطلاعات ایمنی را بدقت مطالعه و پیروی کنید و این راهنما را ذخیره کنید

گاز هیدروژن اشتعال آور است.

تحت شرایط خاص، گاز هیدروژن می‌تواند در سیستم آب داغ که برای 2 هفته یا بیشتر استفاده نشده، تولید شود. گاز هیدروژن اشتعال آور است. اگر سیستم آب داغ برای مدتی استفاده نشود، قبل از استفاده از ماشین ظرفشویی باید تمام لوله های آب داغ را باز کنید و بگذارید جریان آب چند دقیقه جریان داشته باشد. این باعث آزاد شدن گازهای تجمع یافته هیدروژن میشود. از آنجاییکه گاز اشتعال آور است، در طول این زمان، از سیگار کشیدن یا آتش روشن کردن در آنجا بپرهیزید.

استفاده مناسب

- از استفاده نادرست، نشستن یا ایستادن روی درب یا قفسه ظروف ماشین ظرفشویی بپرهیزید.
- تا وقتی تمام سطوح ماشین در جای مناسب خود قرار نگرفته، از روشن کردن ماشین ظرفشویی بپرهیزید. اگر ماشین ظرفشویی در حال کار کردن است، درب را خیلی بدقت باز کنید. خطر فوران کردن آب وجود دارد.
- وقتی درب ماشین باز است، از گذاشتن شیء سنگین بر روی درب خودداری کنید. این میتواند بسمت جلو ضربه بزند.
- در زمان گذاشتن ظروفی که باید شسته شوند:
- ظروف تیز را طوری قرار دهید که به درب ماشین ضربه نزنند؛
- چاقوهای تیز را با دسته رو به بالا قرار دهید که خطر بریدگی نداشته باشند؛
- اخطار: چاقو و دیگر ظروف نوک تیز باید در سبد طوری قرار گیرند که نوک تیز آنها بسمت پایین یا افقی باشد.
- بررسی کنید که پس از اتمام شستشو، مکان ماده شوینده خالی باشد.
- در ماشین ظروف پلاستیکی را قرار ندهید مگر اینکه علامت ایمن بودن برای ماشین ظرفشویی یا چیزی مشابه آن را داشته باشد. برای ظروف پلاستیکی که علامت شستشو با ماشین ظرفشویی را ندارند، به توصیه های سازنده توجه کنید.
- فقط از ماده شوینده و جلا دهنده مخصوص ماشین اتومات استفاده کنید. هرگز از پودر رختشویی، پودر لباسشویی، یا صابون برای ماشین ظرفشویی تان استفاده نکنید.
- ابزارهای دیگر برای جداسازی آب از ماشین، باید دارای سیم های ثابت با جداسازی حداقل 3 میلیمتر تماس در تمامی جهات باشد.
- پودر شستشو و جلا دهنده را دور از دسترس بچه ها قرار دهید، بچه ها را در معرض درب باز ماشین ظرفشویی قرار ندهید، چون ممکن است هنوز مقداری پودر شستشو در داخلش مانده باشد.
- باید از بچه های کوچک مراقبت کرد تا با این دستگاه بازی نکنند.
- این دستگاه برای استفاده توسط بچه های کوچک یا افراد ناتوان بدون نظارت تعبیه نشده است.
- پودر های ماشین ظرفشویی بشدت قلیایی هستند. اگر قورت داده شوند، بشدت خطرناک اند. از تماس با پوست و چشم ها خودداری کنید و زمانیکه درب باز است، بچه ها را از آن دور نگه دارید.
- درب نباید باز گذاشته شود چون میتواند خطر ساز باشد.
- اگر لوله آب آسیب دیده است، باید توسط کارخانه یا باید توسط کارخانه یا متصدی خدمات یا فردی مشابه که دارای صلاحیت است تعویض شود تا از خطرهای احتمالی اجتناب شود.
- لطفا مواد بسته بندی را بدرستی دور بریزید.
- از ماشین ظرفشویی فقط برای مواردی که تعبیه شده است استفاده کنید.
- در طول مراحل نصب، سیم برق نباید بشدت یا بطرز خطر سازی خم شود یا پهن شود.
- لطفا با کنترل ها کار نکنید.
- این ماشین باید از مجموعه لوله های جدیدی استفاده کند و مجموعه لوله های قدیمی نباید مورد استفاده قرار گیرند.

این اطلاعات ایمنی را بدقت مطالعه و پیروی کنید و این راهنما را ذخیره کنید

اطلاعات ایمنی

بازیافت

بسته بندی های ماشین ظرفشویی را بدرستی بازیافت کنید.
تمامی بسته بندی ها قابل بازیافت اند.
قسمت های پلاستیکی دارای اختصارات استاندارد بین المللی اند:
برای پلی اتیلن ها، برای مثال مواد تخته های مسطح
برای پلی استیرین، برای مثال مواد لایه دار
پلی اکسی متیلین، برای مثال لوله های پلاستیکی
پلی پرایلین، برای مثال فیلتر نمک
اکریلونیتریل بوتادین استیرین، برای مثال صفحه کنترل.

PE
PS
POM
PP
ABS



⚠️ خطر: مواد بسته بندی می تواند برای کودکان خطرناک باشد!

برای بازیافت بسته بندی ها و ماشین به مرکز بازیافت مراجعه کنید. برای این کار، کابل برق را قطع کنید و درب دستگاه را ببندید.
بسته بندی های مقوایی از کاغذهای قابل بازیافت ساخته شده اند و باید در مجموعه کاغذهای قابل بازیافت قرار گیرد.
با اطمینان حاصل کردن از بازیافت مناسب این محصول، می توانید از پیامد های منفی برای محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری کنید، که می تواند با دفع نامناسب این محصول ایجاد شود.
برای اطلاعات بیشتر درباره بازیافت این محصول، لطفا با دفتر محلی شهرتان و خدمات بازیافت زباله های خانگی تماس بگیرید.

دستورالعمل دستور العمل علامت WEEE

بازیافت درست این محصول (بازیافت ابزار های الکتریکی و الکترونیکی) (قابل استفاده در کشورهای با سیستم های مجزا)



این علامت روی محصول و ابزارآلات بیانگر این است که این محصول و اجزای الکتریکی اش (برای مثال شارژر، هدست، کابل یو اس بی) در پایان عمرشان نباید با دیگر زباله های خانگی بازیافت شود. برای جلوگیری از خطرات احتمالی برای محیط زیست ناشی از دور ریز کنترل نشده زباله، لطفا این زباله ها را از دیگر زباله ها جدا کنید و مجزا بازیافت کنید تا استفاده مجدد از آنها را تقویت کنید.
کاربران خانگی برای اطلاعات بیشتر باید با خرده فروشی که از آن این محصول را خرید کرده اید، یا دفتر محلی تان تماس حاصل کنید تا از نحوه و مکانی که این موارد باید بصورت ایمن برای محیط زیست بازیافت شوند، اطلاع حاصل کنید.
کاربران تجاری باید با تامین کننده شان تماس بگیرند و شرایط و قوانین قرارداد خرید را چک کنند. این محصول و اجزای الکتریکی اش نباید با دیگر زباله های تجاری دفع شوند.

برای اطلاعات در مورد تعهدات زیست محیطی سامسونگ و الزامات تنظیمی خاص محصول، برای مثال: REACH لطفا ملاحظه کنید: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

این اطلاعات ایمنی را بدقت مطالعه و پیروی کنید و این راهنما را ذخیره کنید

دستور العمل

صفحه کنترل

DW147STS/DW147W

02 اطلاعات این



1	روشن/خاموش	برای روشن کردن ماشین ظرفشویی، این دکمه را فشار دهید: چراغ های صفحه روشن خواهد شد.
2	برنامه	برای انتخاب برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید.
3	استفاده از نصف ظرفیت	برای استفاده از عملکرد نصف ظرفیت که برای شستشو سبدها با مصرف آب و برق کمتر استفاده میشود از این دکمه استفاده کنید. این مورد با تمام برنامه ها بجز پیش شستشو استفاده خواهد شد.
4	شروع با تاخیر	برای شستشوی با تاخیر این دکمه را فشار دهید. شما میتوانید زمان شستشوی دستگاه را تا 24 ساعت تعویق بیندازید. یک بار فشار دادن این دکمه باعث شروع برنامه شستشو با یکساعت تاخیر میشود.
5	صفحه نمایشگر	نشانگر اجرا، زمان تاخیر، کدهای اطلاعات و غیره
6	جلا دهنده ی بیشتر	برای انتخاب شستشوی اضافه (برای جلا دهنده ی بیشتر) شما برای افزودن جلا پس از برنامه میتوانید از این مورد استفاده کنید. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.
7	شستشوی بهداشتی (ضد عفونی)	در صورتی که دکمه شستشوی بهداشتی (ضد عفونی) را بفشارید دمای آب تا 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.
8	کلید چند کاره (قفل کنترل)	این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جلا دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود. همچنین این گزینه میتواند با دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه کنترل را میدهد تا بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه ها بر روی صفحه کنترل، کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.
9	شروع لغو و آب کشی (3 ثانیه)	در وضعیت روشن، درب ماشین ظرفشویی را ببندید و چرخه و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید. برای شروع برنامه، دکمه شروع را فشار دهید. وقتی میخواهید ماشین ظرفشویی را در هنگام کار، متوقف کنید، این دکمه شروع را فشار دهید و درب را با دقت و به آرامی باز کنید. با فشردن دکمه شروع برای 3 ثانیه در طول شستشو، میتوانید برنامه را دوباره تنظیم کنید. پس از شروع مجدد، تمامی تنظیمات ماشین ظرفشویی بجز تنظیمات مصرف نمک سختی گیر آب به حالت اولیه برمیگردد بجز تنظیمات مصرف نمک برای نرم کننده.



زمانیکه درب باز است، فقط دکمه روشن/خاموش عمل خواهد کرد

شما میتوانید این گزینه ها را انتخاب کنید (کلید چند کاره ، شروع با تاخیر، بارگذاری نصف دستگاه، شستشوی بهداشتی) قبل از شروع چرخه.

دستور العمل عملیات

صفحه کنترل

DW142STS/DW142W



1	روشن/خاموش	برای روشن کردن ماشین ظرفشویی، این دکمه را فشار دهید: چراغ های صفحه روشن خواهد شد.
2	برنامه	برای انتخاب برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید.
3	استفاده از نصف ظرفیت	برای استفاده از عملکرد نصف ظرفیت که برای شستشو سبدها با مصرف آب و برق کمتر استفاده میشود از این دکمه استفاده کنید. این مورد با تمام برنامه ها بجز پیش شستشو استفاده خواهد شد.
4	شروع با تاخیر	برای شستشوی با تاخیر این دکمه را فشار دهید. شما میتوانید زمان شستشوی دستگاه را تا 24 ساعت به تعویق بیندازید. یک بار فشار دادن این دکمه باعث شروع برنامه شستشو با یکساعت تاخیر میشود.
5	صفحه نمایشگر	نشانگر اجرا، زمان تاخیر، کدهای اطلاعات و غیره
6	شستشوی بهداشتی (ضد عفونی)	در صورتی که دکمه شستشوی بهداشتی (ضد عفونی) را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.
7	کلید چند کاره	این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جلا دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود. همچنین این گزینه میتواند با دیگر برنامه ها (کوته مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود.
8	کلید قفل صفحه کنترل	قفل کردن صفحه کنترلاین گزینه این امکان را به شما میدهد که دکمه های روی صفحه کنترل را قفل کنید تا بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه ها نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل کردن و باز کردن دکمه های صفحه کنترل، این کلید را برای 3 ثانیه نگه دارید.
9	شروع، لغو و آبکشی (3 ثانیه)	در وضعیت روشن، درب ماشین ظرفشویی را ببندید و چرخه و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید. برای شروع برنامه، دکمه شروع را فشار دهید. وقتی میخواهید ماشین ظرفشویی را در هنگام کار، متوقف کنید، این دکمه شروع را فشار دهید و درب را با دقت و به آرامی باز کنید. با فشردن این دکمه شروع برای 3 ثانیه در طول شستشو، میتوانید برنامه را دوباره تنظیم کنید. پس از شروع مجدد، تمامی تنظیمات ماشین ظرفشویی بجز تنظیمات مصرف نمک سختی گیر آب به حالت اولیه برمیگردد بجز تنظیمات مصرف نمک برای نرم کننده.

گامانیکه درب باز است، فقط دکمه روشن/خاموش عمل خواهد کرد


شما میتوانید این گزینه ها را انتخاب کنید چند کاره شروع با تاخیر، بارگذاری نصف دستگاه، شستشوی بهداشتی قبل از شروع چرخه.

دستور العمل

صفحه کنترل

DW60M5030FS/DW60M5030FW

02 اطلاعات این

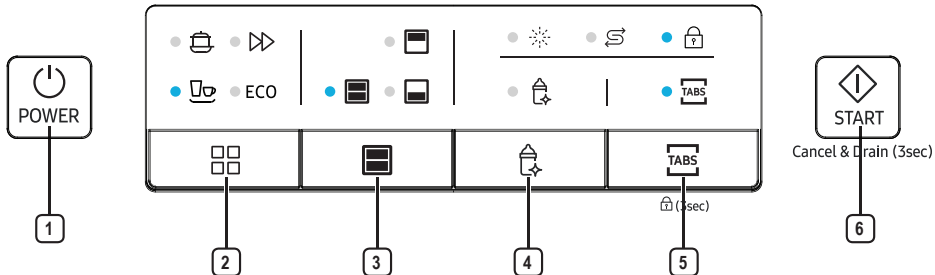

1	روشن/خاموش	برای روشن کردن ماشین ظرفشویی، این دکمه را فشار دهید: چراغ های صفحه روشن خواهد شد.
2	برنامه	برای انتخاب برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید.
3	استفاده از نصف ظرفیت	برای استفاده از عملکرد نصف ظرفیت که برای شستشو سبدها با مصرف آب و برق کمتر استفاده میشود از این دکمه استفاده کنید. این مورد با تمام برنامه ها بجز پیش شستشو استفاده خواهد شد.
4	شستشوی بهداشتی	در صورتی که دکمه شستشوی بهداشتی (ضد عفونی) را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.
5	کلید چندکاره (قفل کنترل)	این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جلا دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود. همچنین این گزینه میتواند با دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه کنترل را میدهد تا بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه ها بر روی صفحه کنترل، کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.
6	شروع، لغو و آبکشی (3 ثانیه)	در وضعیت روشن، درب ماشین ظرفشویی را ببندید و چرخه و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید. برای شروع برنامه، دکمه شروع را فشار دهید. وقتی میخواهید ماشین ظرفشویی را در هنگام کار، متوقف کنید، این دکمه شروع را فشار دهید و درب را با دقت و به آرامی باز کنید. با فشردن این دکمه شروع برای 3 ثانیه در طول شستشو، میتوانید برنامه را دوباره تنظیم کنید. پس از شروع مجدد، تمامی تنظیمات ماشین ظرفشویی بجز تنظیمات مصرف نمک سختی گیر آب به حالت اولیه برمیگردد بجز تنظیمات مصرف نمک برای نرم کننده.


زمانیکه درب باز است، فقط دکمه روشن/خاموش عمل خواهد کرد

شما میتوانید این گزینه ها را انتخاب کنید کلید چند کاره شروع با تاخیر، بارگذاری نصف دستگاه، شستشوی بهداشتی قبل از شروع چرخه.

دستور العمل

صفحه کنترل

DW60M5010FS/DW60M5010FW

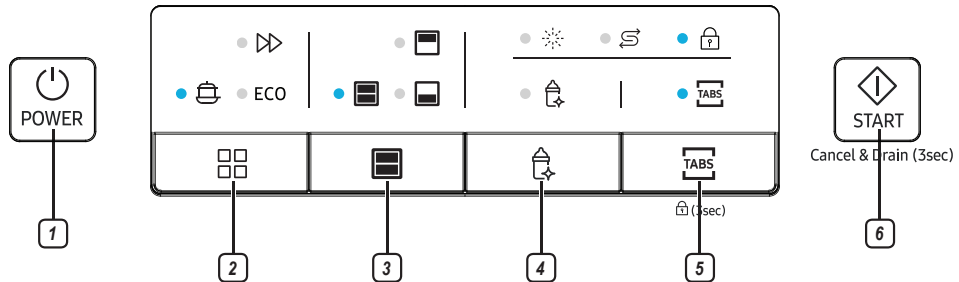

1	روشن/خاموش	برای روشن کردن ماشین ظرفشویی، این دکمه را فشار دهید: چراغ های صفحه روشن خواهد شد.
2	برنامه	برای انتخاب برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید.
3	استفاده از نصف ظرفیت	برای استفاده از عملکرد نصف ظرفیت که برای شستشو سبدها با مصرف آب و برق کمتر استفاده میشود از این دکمه استفاده کنید. این مورد با تمام برنامه ها بجز پیش شستشو استفاده خواهد شد.
4	شستشوی بهداشتی	در صورتی که دکمه شستشوی بهداشتی (ضد عفونی) را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.
5	کلید چندکاره (قفل کنترل)	این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جلا دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود. همچنین این گزینه میتواند با دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه کنترل را میدهد تا چه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه ها بر روی صفحه کنترل، کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.
6	شروع، لغو و آبکشی (3 ثانیه)	در وضعیت روشن، درب ماشین ظرفشویی را ببندید و چرخه و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید. برای شروع برنامه، دکمه شروع را فشار دهید. وقتی میخواهید ماشین ظرفشویی را در هنگام کار، متوقف کنید، این دکمه شروع را فشار دهید و درب را با دقت و به آرامی باز کنید. با فشردن این دکمه شروع برای 3 ثانیه در طول شستشو، میتوانید برنامه را دوباره تنظیم کنید. پس از شروع مجدد، تمامی تنظیمات ماشین ظرفشویی بجز تنظیمات مصرف نمک سختی گیر آب به حالت اولیه برمیگردد بجز تنظیمات مصرف نمک برای نرم کننده.


گزینه‌های دکمه روشن/خاموش عمل خواهد کرد

شما میتوانید این گزینه ها را انتخاب کنید کلید چند کاره شروع با تاخیر، بارگذاری نصف دستگاه، شستشوی بهداشتی قبل از شروع چرخه.

دستور العمل

صفحه کنترل

DW60M5060BB

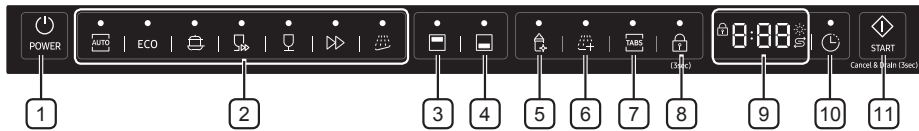



DW60M5040BB



روشن/خاموش	1	برای روشن کردن ماشین ظرفشویی، این دکمه را فشار دهید: چراغ های صفحه روشن خواهد شد.
برنامه	2	برای انتخاب برنامه شستشو، این دکمه را فشار دهید.
بالا	3	زمانی که گزینه بالای را انتخاب میکنید فقط آبشار بالای فعال است و آبشار پایینی کار نمیکند. از این ویژگی برای شستشوی ظرف های کم یا جام هایی که در قفسه بالا قرار دارند استفاده کنید. زمانی که گزینه بالا را انتخاب میکنید، ظروف و لیوانها را در قفسه فوقانی قرار دهید، ماشین ظرفشویی ظروفی که در قفسه پایینند را نخواهد شست. انتخاب گزینه بالا هم زمان و هم میزان مصرف برق را کاهش می دهد.
پایین	4	زمانی که گزینه پایینی را انتخاب میکنید فقط آبشار پایینی فعال است و آبشار بالایی کار نمیکند.. از این گزینه برای شستن ظروف کم یا لیوان در طبقه پایین ماشین ظرفشویی استفاده کنید هنگام انتخاب گزینه پایین ظروف، لیوانها و غیره را در طبقه پایین قرار دهید. ماشین ظرفشویی ظروفی را که در طبقه فوقانی قرار دارد نمی شوید. انتخاب گزینه پایین هم زمان و هم میزان مصرف برق را کاهش می دهد.
بهداشتی	5	در صورتی که دکمه شستشوی بهداشتی (ضد عفونی) را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.
گزینه مایع جلا دهنده	6	برای افزودن جلا دهنده بیشتر از این برنامه استفاده کنید. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو میتوانید از این گزینه استفاده کنید.
کلید چندکاره	7	این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جلا دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود. همچنین این گزینه میتواند با دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود.
قفل صفحه کنترل	8	قفل کردن صفحه کنترل این گزینه را به شما میدهد که دکمه های روی صفحه کنترل را قفل کنید تا بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه ها نتوانند آن را روشن کنند.

اگر دکمه نمایشگر مایع جلا دهنده یا دوباره پر کردن نمک روشن شد، به این معناست که مایع جلا دهنده یا نمک احتیاج به پر شدن دارند. S نمایشگر پر کردن نمک اگر صفحه نمایشگر {پر کردن مجدد نمک} روشن بود، بدین معناست که نمک ماشین ظرفشویی رو به اتمام است و باید پر شود.  نمایشگر پر کردن نمک اگر صفحه نمایشگر {مایع جلا دهنده} روشن بود، بدین معناست که مایع جلا دهنده رو به اتمام است و نیاز به پر کردن دارد. نمایشگر صفحه کنترل قفل اگر صفحه نمایشگر {کنترل قفل} روشن بود بدین معناست که ماشین ظرفشویی قفل است و شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید.	نمایشگر 9
برای شستشوی با تاخیر این دکمه را فشار دهید. شما می‌توانید زمان شستشوی دستگاه را تا 24 ساعت به تاخیر بیندازید. یک بار فشار دادن این دکمه باعث شروع برنامه شستشو با یکساعت تاخیر میشود.	شروع با تاخیر 10
در وضعیت روشن، درب ماشین ظرفشویی را ببندید و چرخه و برنامه های مورد نظر را انتخاب کنید. برای شروع برنامه، دکمه شروع را فشار دهید. وقتی میخواهید ماشین ظرفشویی را در هنگام کار، متوقف کنید، این دکمه شروع را فشار دهید و درب را با دقت و به آرامی باز کنید. با فشردن این دکمه شروع برای 3 ثانیه در طول شستشو، می‌توانید برنامه را دوباره تنظیم کنید. پس از شروع مجدد، به حالت اولیه برمیگردد بجز تنظیمات مصرف نمک برای نرم کننده.	شروع لغو و آبکشی (3 ثانیه) 11


 **زمانیکه درب باز است، فقط دکمه روشن/خاموش عمل خواهد کرد**
 شما می‌توانید این گزینه ها را انتخاب کنید **چند** کاره شروع با تاخیر، بارگذاری نصف دستگاه شستشوی بهداشتی قبل از شروع چرخه.

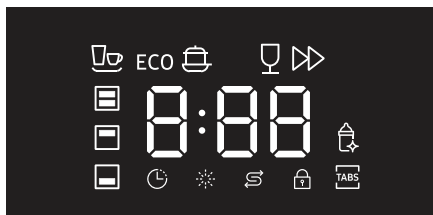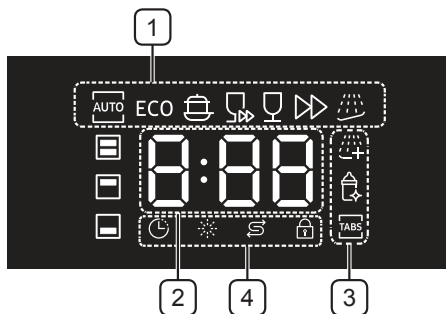

1	دکمه های برنامه	هنگام فشار دادن کلید برنامه یکی از برنامه ها انتخاب می شود.
AUTO	شستشوی اتوماتیک (DW147STS) (DW147W)	بر اساس چربی گرفتگی/آلودگی ظروف پر شده در ماشین ظرفشویی، مانند بشقاب ها قابلمه ها، وسایل آشپزخانه و قاشق و چنگال، با کمک یک حسگر بهینه سازی شده است.
ECO	شستشوی عادی (DW142STS) (DW142W)	برای ظروف عادی، مانند کاسه ها بشقاب ها، لیوان ها و قابلمه هایی که کمتر چرب هستند. گزینه استفاده استاندارد روزانه
ECO	شستشوی اقتصادی	ظروف مصرفی روزانه به چربی/آلودگی نسبی، با مصرف انرژی و آب کمتر.
ECO	شستشوی قوی	ظروف بسیار چرب/آلوده از جمله قابلمه ها و ماهیتابه ها.
ECO	شستشوی سریع (DW147STS) (DW147W)	شستشوی ظروف مختصر چرب/آلوده با دوره شستشوی کوتاه
ECO	شستشوی حساس	شستشوی ظروف حساس نیمه چرب/نیمه آلوده
ECO	شستشوی سریع	شستشوی کوتاه مدت ظروف چرب/آلوده روزانه
ECO	شستشوی اولیه (DW147STS) (DW147W)	آبکشی با آب سرد برای از بین بردن کثیفی از روی ظروف برای مدت طولانی و یا خیساندن ظروف خشک شده قبل از استفاده از گزینه های شستشوی دیگر.
8*3	بخش 8*3	نمایش زمان باقی مانده، کد اطلاعات، یا تاخیر زمان

3	دکمه گزینش	هنگامی که دکمه گزینش را فشار می‌دهید، عملیات مورد نظر
	جلا دهنده‌گی بیشتر (DW147STS) (DW147W)	برای انتخاب افزودن عملکرد جلا دهنده‌گی بیشتر، شما برای افزودن جلا دهنده‌گی پس از برنامه می‌توانید از این مورد استفاده کنید. برای تمامی برنامه‌ها بجز پیش شستشو می‌توانید از این گزینه استفاده کنید.
	بهداشتی	در صورتی که دکمه شستشوی بهداشتی (ضد عفونی) را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه‌ها بجز پیش شستشو می‌توانید از این گزینه استفاده کنید.
	کلید چند کاره (قفل کنترل)	این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جلا دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده می‌شود. همچنین این گزینه می‌تواند با دیگر برنامه‌ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه کنترل را میدهد تا بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه ها بر روی صفحه کنترل، کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.
4	نمایشگر	نشان دهنده این است که مصرف کننده گزینه تاخیر را انتخاب کرده است. مصرف کننده می‌بایست نمک جلا دهنده یا سایر موارد را اضافه کند.
	صفحه نمایش پر کردن مجدد نمک	اگر صفحه نمایشگر {پر کردن مجدد نمک} روشن بود، بدین معناست که نمک ماشین ظرفشویی رو به اتمام است و باید پر شود.
	صفحه نمایشگر پر کردن مجدد مایع جلا دهنده	اگر صفحه نمایشگر {مایع جلا دهنده} روشن بود، بدین معناست که مایع جلا دهنده رو به اتمام است و نیاز به پر کردن دارد.
	صفحه نمایشگر کنترل قفل	اگر صفحه نمایشگر {کنترل قفل} روشن بود بدین معناست که ماشین ظرفشویی قفل است و شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید.
	صفحه نمایشگر شروع با تاخیر	اگر صفحه نمایشگر {شروع با تاخیر} روشن بود، بدین معناست که زمان شروع شستشوی دستگاه به چند ساعت بعد و با انتخاب شما به تاخیر افتاده است.

DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW

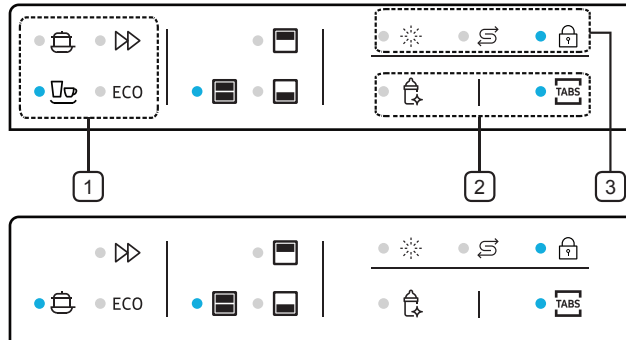

1	دکمه های برنامه	هنگام فشار دادن کلید برنامه یکی از برنامه‌ها انتخاب می‌شود.
	شستشوی عادی (DW60M5030FS) شستشوی اقتصادی (DW60M5030FW)	برای ظروف عادی، مانند گلدان‌ها، بشقاب‌ها، لیوان‌ها و قابلمه‌هایی که کمتر چرب هستند. گزینه استفاده استاندارد روزانه
	ECO	ظروف مصرفی روزانه به چربی/آلودگی نسبی، با مصرف انرژی و آب کمتر.
	شستشوی قوی	ظروف بسیار چرب/آلوده از جمله قابلمه‌ها و ماهیتابه‌ها.
	شستشوی سریع	شستشوی کوتاه مدت ظروف چرب/آلوده روزانه
2	دکمه گزینش	هنگامی که دکمه گزینش را فشار می‌دهید، عملیات مورد نظر
	بهداشتی	در صورتی که دکمه شستشوی بهداشتی (ضد عفونی) را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه‌ها بجز پیش شستشو می‌توانید از این گزینه استفاده کنید.
	TABS	این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جلا دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده می‌شود. همچنین این گزینه می‌تواند با دیگر برنامه‌ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه کنترل را میدهد تا بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه ها بر روی صفحه کنترل، کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.
3	نمایشگر	نشان دهنده این است که مصرف کننده گزینه تاخیر را انتخاب کرده است. مصرف کننده میبایست نمک جلا دهنده یا سایر موارد را اضافه کند.
	صفحه نمایش پر کردن مجدد نمک	اگر صفحه نمایشگر {پر کردن مجدد نمک} روشن بود، بدین معناست که نمک ماشین ظرفشویی رو به اتمام است و باید پر شود.
	صفحه نمایشگر پر کردن مجدد مایع جلا دهنده	اگر صفحه نمایشگر {مایع جلا دهنده} روشن بود، بدین معناست که مایع جلا دهنده رو به اتمام است و نیاز به پر کردن دارد.
	صفحه نمایشگر کنترل قفل	اگر صفحه نمایشگر {کنترل قفل} روشن بود بدین معناست که ماشین ظرفشویی قفل است و شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید.

DW60M5060BB



DW60M5040BB



دکمه های برنامه	1
شستشوی اتوماتیک (DW60M5060BB)	AUTO
شستشوی عادی (DW60M5040BB)	👤
شستشوی اقتصادی	ECO
شستشوی قوی	👤
شستشوی سریع (DW60M5060BB)	⏩
شستشوی حساس	👤
شستشوی سریع	⏩
شستشوی اولیه (DW60M5060BB)	👤
بخش 8*3	2

هنگام فشار دادن برنامه دکمه، یکی از برنامه‌ها انتخاب می‌شود.

بر اساس چربی گرفتگی/آلودگی ظروف پر شده در ماشین ظرفشویی، مانند گلدان‌ها، قابلمه‌ها، وسایل آشپزخانه و قاشق و چنگال، با کمک یک گیرنده بهینه سازی شده است.

برای ظروف عادی، مانند گلدان‌ها، بشقاب‌ها، لیوان‌ها و قابلمه هایی که کمتر چرب هستند . گزینه استفاده استاندارد روزانه

ظروف مصرفی روزانه به چربی/ آلودگی نسبی، با مصرف انرژی و آب کمتر.

ظروف بسیار چرب/ آلوده از جمله قابلمه ها و ماهیتابه ها.

شستشوی ظروف مختصر چرب/آلوده با دوره شستشوی کوتاه

شستشوی ظروف حساس نیمه چرب/نیمه آلوده

شستشوی کوتاه مدت ظروف چرب/آلوده روزانه

آبکشی با آب سرد برای از بین بردن کثیفی از روی ظروف برای مدت طولانی و یا خیساندن ظروف خشک شده قبل از استفاده از گزینه های شستشوی دیگر.


نمایش زمان باقی مانده، کد اطلاعات، یا تاخیر زمان

3	نمایشگر	هر گاه نمایشگر روشن باشد نشان می‌دهد که مصرف کننده گزینه تاخیر
	صفحه نمایش پر کردن مجدد نمک	اگر صفحه نمایشگر {پر کردن مجدد نمک} روشن بود، بدین معناست که نمک ماشین ظرفشویی رو به اتمام است و باید پر شود.
	صفحه نمایشگر پر کردن مجدد مایع جلا دهنده	اگر صفحه نمایشگر {مایع جلا دهنده} روشن بود، بدین معناست که مایع جلا دهنده رو به اتمام است و نیاز به پر کردن دارد.
	صفحه نمایشگر کنترل قفل	اگر صفحه نمایشگر {کنترل قفل} روشن بود بدین معناست که ماشین ظرفشویی قفل است و شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید.
	صفحه نمایشگر شروع با تاخیر	اگر صفحه نمایشگر {شروع با تاخیر} روشن بود، بدین معناست که زمان شروع شستشوی دستگاه به چند ساعت بعد و با انتخاب شما به تاخیر افتاده است.
6	دکمه گزینش	هنگامی که دکمه گزینش را فشار می‌دهید، عملیات مورد نظر انتخاب میشود.
	گزینه مایع جلا دهنده (DW60M5060BB)	برای انتخاب افزودن عملکرد جلا دهندگی بیشتر، شما برای افزودن جلا دهندگی پس از برنامه می‌توانید از این مورد استفاده کنید. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو می‌توانید از این گزینه استفاده کنید.
	بهداشتی	در صورتی که دکمه شستشوی بهداشتی (ضد عفونی) را بفشارید دمای آب تا دمای 70 درجه سانتیگراد داغ خواهد شد و برای چند دقیقه روی همین دما خواهد ماند. برای تمامی برنامه ها بجز پیش شستشو می‌توانید از این گزینه استفاده کنید.
	کلید چند کاره (قفل کنترل)	این دکمه برای زمانی که نمک شستشو و مایع جلا دهنده در یک قرص وجود دارد استفاده میشود. همچنین این گزینه می‌تواند با دیگر برنامه ها (کوتاه مدت، اقتصادی) نیز استفاده شود. گزینه ای دیگر امکان قفل کردن دکمه های صفحه کنترل را میدهد تا بچه ها با فشار دادن تصادفی دکمه های صفحه نتوانند آن را روشن کنند. برای قفل و باز کردن دکمه ها بر روی صفحه کنترل، کلید چند کاره را برای مدت 3 ثانیه نگه دارید.

دستور العمل عملیات

مشخصات ماشین ظرفشویی


نمای جلو و عقب

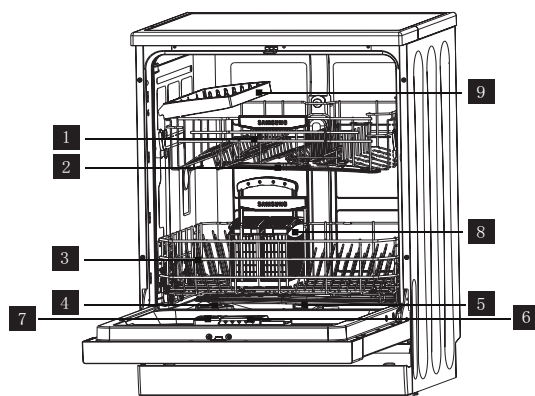

سبد فوقانی	1
دسته‌های پخش آب	2
سبد تحتانی	3
سختی گیر آب	4
فیلتر ها	5
مخزن مایع ظرفشویی	6
مخزن مایع آبکشی	7
سبد قاشق و چنگال	8
قفسه چنگال	9

ماشین ظرفشویی ایستاده با (13 جایگاه)

DW142STS/DW142W/DW60M5030FS/DW60M5030FW DW60M5010FS/
DW60M5010FW

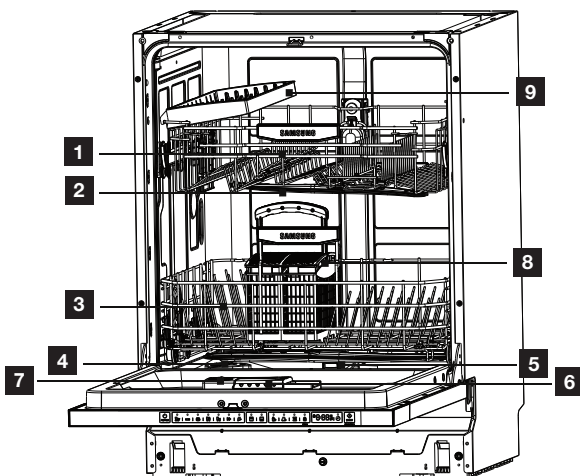

سبد فوقانی	1
دسته‌های پخش آب	2
سبد تحتانی	3
سختی گیر آب	4
فیلتر ها	5
مخزن مایع ظرفشویی	6
مخزن مایع آبکشی	7
سبد قاشق و چنگال	8
قفسه چنگال	9


ماشین ظرفشویی مجهز به (13 جایگاه)

DW60M5040BB

دستور العمل عملیات

مشخصات ماشین ظرفشویی


نمای جلو و عقب

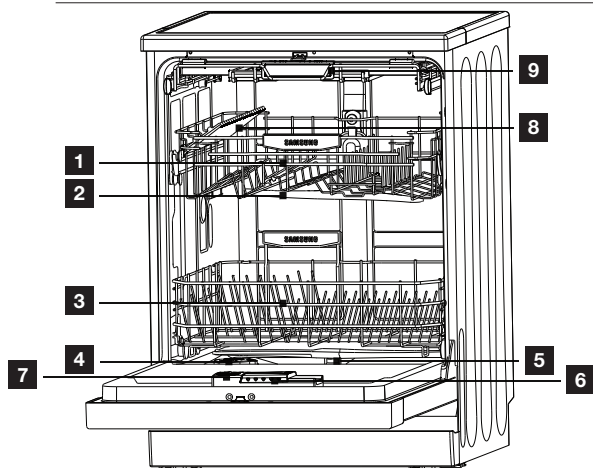

سبد فوقانی	1
دسته‌های پخش آب	2
سبد تحتانی	3
سختی گیر آب	4
فیلتر ها	5
مخزن مایع مایع ظرفشویی	6
مخزن مایع آبکشی	7
جایگاه لیوان	8
سینی قاشق و چنگال	9

ماشین ظرفشویی ایستاده با (14 جایگاه)

DW147STS/DW147W

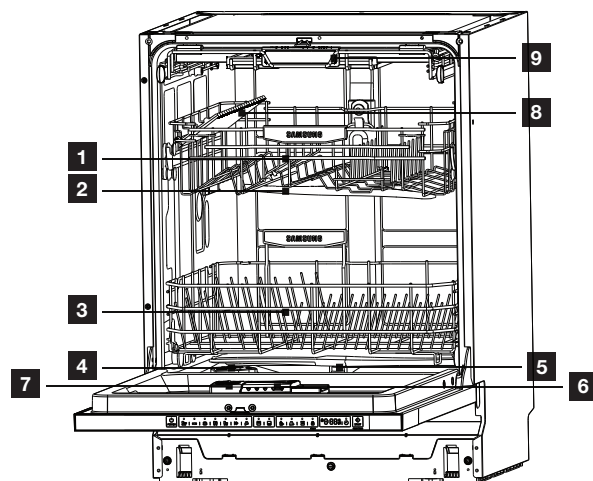

سبد فوقانی	1
دسته‌های پخش آب	2
سبد تحتانی	3
سختی گیر آب	4
فیلتر ها	5
مخزن مایع مایع ظرفشویی	6
مخزن مایع آبکشی	7
جایگاه لیوان	8
سینی قاشق و چنگال	9

ماشین ظرفشویی مجهز به (14 جایگاه)

DW60M5060BB

استفاده برای بار اول

قبل از استفاده اولیه از ماشین ظرفشویی

- A تنظیم سختی گیر آب
- B اضافه کردن نمک به سختی گیر آب
- C پر کردن محفظه جلا دهنده
- D اضافه کردن قرص/پودر شستشو

تنظیم نرم کننده

سختی گیر برای از بین بردن املاح معدنی و نمک در آب بکار می‌رود، که می‌تواند اثر مخرب یا مضر بر کارایی وسیله برقی داشته باشد. مقدار استفاده از

سختی گیر باید مطابق با سختی آب منطقه شما انتخاب شود. اداره آب و برق منطقه شما می‌تواند درباره سختی آب آن منطقه شما را راهنمایی کند.

تنظیمات

مقدار نمک مورد استفاده می‌تواند بر روی گزینه H0 تا H7 انتخاب شود. نمک نباید در گزینه H0 استفاده شود.

1. در مورد سختی آب لوله کشی خود مطلع شوید. اداره آب و برق شما می‌تواند شما را در این زمینه راهنمایی کند.
2. گزینه مناسب در جدول سختی آب قابل استفاده است.
3. در ماشین ظرفشویی را ببندید.
4. دکمه {روشن} را فشار دهید.
5. دکمه {تاخیر} را نگه داشته و دکمه {برنامه} را برای (ماشین ظرفشویی ایستاده) فشار دهید یا دکمه {شروع} را در ماشین ظرفشویی همه کاره برای مدت زمان 5 ثانیه فشار دهید. صدای یکبار زنگ را خواهید شنید و کلمه H بر روی صفحه نمایش دیجیتال نمایان خواهد شد. (گزینه H4 تنظیم شده توسط شرکت تولید است)

برنامه کنترل سختی آب (DW147STS/DW147W/DW60M5060BB/DW142STS/DW142W/DW60M5040BB)

برای تعویض تنظیمات:

1. دکمه {تاخیر} را فشار دهید.
هر بار که دکمه را فشار دهید، تنظیم دستگاه یک شماره بالا می‌رود، هنگامی که تنظیم به درجه H7 رسید، صفحه نمایشگر به H0 یا خاموش بر می‌گردد.
2. دکمه {برنامه} یا {شروع} را فشار دهید. تنظیمات انتخابی شما ضبط شده است.
با اداره آب و برق منطقه خود تماس گرفته و از سختی آب آن منطقه اطلاع کسب کنید.

جدول سختی آب

تنظیمات ارزش	mol/ml	جدول سختی آب	
		مسافت	کلارک
H0	1.1~0	نرم	8~0
H1	1.4~1.2	نرم	10~9
H2	1.8~1.5	متوسط	12~11
H3	2.1~1.9	متوسط	15~13
H4	2.9~2.2	متوسط	20~16
H5	3.7~3.0	سخت	26~21
H6	5.4~3.8	سخت	38~27
H7	8.9~5.5	سخت	62~39

استفاده برای بار اول

جدول تنظیم سختی آب (DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

برنامه کنترل سختی آب

1. وقتی ماشین ظرفشویی در حالت آماده قرار دارد، دکمه برنامه و دکمه شروع را به مدت 5 ثانیه فشار دهید (در همان زمان) هنگامی که صدای بوق شنیده می‌شود، صفحه ال ای دی تنظیمات مقدار سختی آب را نشان می‌دهد، دکمه را رها کنید.
2. هر بار با فشار دادن دکمه تاخیر، دکمه مقدار تنظیمات و با صدای بوق 1 درجه بالاتر می‌رود. مقدار را می‌توان از H0 تا H7 به طور متناوب تنظیم کرد.

برای اعلام مقدار تنظیمات سختی آب، لطفاً به جدول زیر مراجعه کنید:

جدول سختی آب		mmol/l	تنظیمات ارزش	نمایشگر		
کلاک	مصرف					
8~0	نرم	1.1-0	HO	روشن	روشن	روشن
10~9	نرم	1.4-1.2	H1	روشن	روشن	نور
12~11	متوسط	1.8-1.5	H2	روشن	نور	روشن
15~13	متوسط	2.1-1.9	H3	روشن	نور	نور
20~16	متوسط	2.9-2.2	H4	نور	روشن	روشن
26~21	سخت	3.7-3.0	H5	نور	روشن	نور
38~27	سخت	5.4~3.8	H6	نور	نور	روشن
62~39	سخت	8.9~5.5	H7	نور	نور	نور

بعد از عمل تنظیم، دکمه شروع را فشار دهید، گزینه انتخاب شده ضبط شده و ماشین ظرفشویی بر اساس آن شروع به کار می‌کند.

اضافه کردن نمک به سختی گیر

همیشه از نمک مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

اگر مدل شما سختی گیر آب نداشت، می‌توانید این قسمت را نخوانید.

لطیف کننده آب سختی

آب در مناطق مختلف متفاوت است. اگر از آب سخت برای ماشین ظرفشویی استفاده کردید. بر روی ظروف و قاشق و چنگال‌ها رسوب مشاهده خواهید کرد. این دستگاه دارای نرم کننده مخصوص است که با استفاده نمک مخصوص برای از بین بردن املاح و آهک در آب بکار می‌رود.

مخزن نمک در زیر سبد زیرین قرار دارد و باید به طریقه زیر پر شود:



⚠ توجه فقط از نمک مخصوص ماشین‌های ظرفشویی استفاده کنید! تمام انواع دیگر نمک که برای ماشین‌های ظرفشویی ساخته نشده، مخصوصاً نمک خوراکی، باعث خراب شدن نرم کننده آب می‌شود. در صورت بروز آسیب به دلیل استفاده از نمک غیر مجاز، سازنده هیچ نوع گارانتی ایی را برای این گونه آسیب‌ها تقبل نمی‌کند.

فقط قبل از شروع یکی از دوره‌های شستشوی کامل مخزن نمک را پر کنید.

این کار مانع می‌شود که نمک یا آب نمک آلوده استفاده نشده از دفعات قبل شستشو که در کف ماشین ظرفشویی برای مدت طولانی قرار دارد، و باعث زنگ خوردگی می‌شود.

بعد از اتمام یک دوره کار، چراغ صفحه کنترل خاموش می‌شود.

1. سبد تحتانی را در آورده و دریچه مخزن نمک را باز کنید.

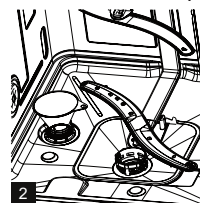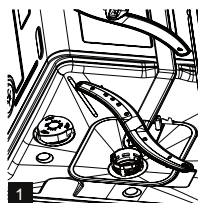

2. اگر برای اولین بار مخزن را پر می‌کنید، 2/3 آن را با آب پر کنید (حدود 500 میلی).
3. انتهای قیف (ارائه شده) را در سوراخ مخزن قرار داده و حدود 2 کیلوگرم نمک در آن بریزید. مقدار کمی آب از مخزن نمک خارج خواهد شد که امری عادی است.
4. با دقت درب مخزن را دوباره ببندید.
5. معمولاً، چراغ علامت اخطار نمک بین 2 تا 6 روز بعد از پر کردن مخزن خاموش می‌شود.

مخزن نمک باید هنگامی دوباره پر شود که چراغ علامت نداشتن نمک بر روی صفحه کنترل روشن شده باشد. با وجود اینکه مخزن نمک به اندازه کافی پر شده، ممکن است که چراغ اخطار آن روشن باقی بماند تا زمانی که نمک به طور کامل نوب شود. (در بعضی مدل‌ها) در صورتی که چراغ اخطاریه نمک وجود ندارد، به طور تخمینی نمک بریزید. چه موقعی باید نمک در مخزن نرم کننده بر اساس طرز کار ماشین ظرفشویی باید ریخت (به جدول زیر دقت کنید).

اگر مقداری نمک خیس شده بیرون ریخته بود می‌توان یک دوره خشک کردن برای از بین بردن آنها استفاده کرد.

محفظه جلا دهنده را پر کنید

طرز کار مایع جلا دهنده

برای اطمینان از آیکشی تمیزمایع جلا دهنده به طور خودکار در آخرین آبکشی اضافه شده، و ظروف را بدون لکه و خش می‌شوید. **توجه فقط از مایع جلا دهنده با کیفیت بالا برای ماشین ظرفشویی استفاده کنید.** از پر کردن مخزن مایع جلا دهنده با مواد دیگر (به طور مثال مواد شستشوی ظروف، مایع ظرفشویی) استفاده نکنید. این کار باعث خراب شدن وسیله برقی می‌شود.

چه موقع مخزن مایع جلا دهنده را دوباره پر باید کرد؟

اگر هیچ چراغ اخطار مایع جلا دهنده در صفحه کنترل تنظیمات دیده نشد، شما می‌توانید تخمین زده و مایع جلا دهنده را اضافه کنید- با توجه کردن به رنگ شاخص سطح نوری بر روی (D) نصب شده نزدیک در مخزن. هنگامی که مخزن مایع جلا دهنده پر باشد شاخص سطح نوری به رنگ تیره در می‌آید. هر چه مایع جلا دهنده کمتر می‌شود، اندازه شاخص سطح نوری کوچکتر نشان می‌دهد. هرگز اجازه ندهید مایع جلا دهنده کمتر از 1/4 خالی باشد.

هنگامی که مایع جلا دهنده مصرف می‌شود اندازه نقطه سیاه

بر روی نمایشگر مایع جلا دهنده تغییر می‌کند، همانطور که در زیر می‌بینید.

● پر

● 3/4 پر:




● 1/2 پر:

○ 1/4 پر: مایع لکه گذاری در حالت خالی می

باشد.

محفظه جلا دهنده

1. برای باز کردن در مخزن، آنرا به سمت چپ و علامت باز بچرخانید و آن را بالا بکشید.
2. مایع جلا دهنده را ریخته و مواظب باشید سر نرود.
3. در مخزن را دوباره در حالت باز قرار داده و به سمت راست و علامت (بسته) بچرخانید.

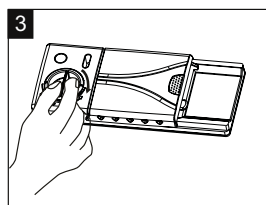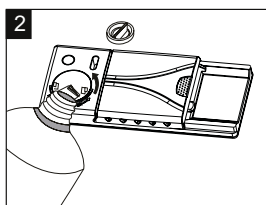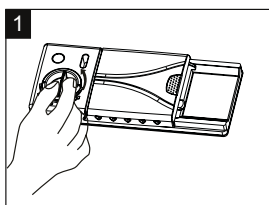

استفاده برای بار اول

مایع جلا دهنده در آخرین شستشوی ماشین ظرفشویی اضافه می‌شود و مانع شکل گرفتن لکه و رسوب بر روی ظروف می‌شود. همچنین باعث بهتر خشک شدن ظروف و خروج آب از ظرفها بشود. در ماشین ظرفشویی شما فقط مایع جلا دهنده قابل استفاده است. مخزن مایع جلا دهنده در قسمت داخلی در کنار مخزن پودر شستشو قرار دارد.

برای پر کردن مخزن، در آن را باز کنید و مایع جلا دهنده را تا زمانیکه نمایشگر کاملاً سیاه شد بریزید. مخزن مایع جلا دهنده حدود 130 میلی لیتر جا می‌گیرد.

مواظب باشید که بیش از اندازه مایع جلا دهنده نریزید زیرا باعث شدن کف می‌شود. در صورت ریخته شدن مایع جلا دهنده با دستمال مرطوب آن را پاک کنید. قبل از اینکه درب ماشین ظرفشویی را ببندید از بسته بودن درب مخزن مایع جلا دهنده اطمینان حاصل کنید.

توجه! هرگونه مایع جلا دهنده اضافی را با دستمالی جاذب آب جمع کنید تا مانع جمع شدن کف هنگام شستشوی بعدی ظروف شود.



سطح تنظیمی (آبکشی)

کنترل نمایشگر مایع جلا دهنده

کنترل مقدار مایع جلا دهنده استفاده شده در هر بار آبکشی.

بین مراحل (1 تا 6) یکی را می‌توانید انتخاب کنید. هر چه عدد بالاتر باشد مقدار مصرف مایع جلا دهنده بیشتر می‌شود. تنظیم کارخانه ایی آن 5 است.



استفاده از مایع جلا دهنده به بهتر خشک شدن ظروف بعد از آخرین آبکشی بسیار کمک می‌کند.

عملکرد شوینده

مواد پاک کننده صنعتی برای از بین بردن چربی/آلودگی و خارج کردن آن از ماشین ظرفشویی لازم است. اکثر مواد پاک کننده تجاری برای این شستشو قابل مصرف اند.

مواد پاک کننده غلیظ شده

بر اساس ترکیب شیمیایی آنها ماشین‌های ظرفشویی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

- معمولی، مواد شوینده قلیایی با اجزا پرمایه
- مواد شوینده با اثر قلیایی کم و غلیظ شده با آنزیم‌های طبیعی

استفاده از گزینه شستشوی معمولی با کمک مواد شوینده غلیظ شده آلودگی را کمتر کرده و برای ظروف شما بهتر است، این گزینه های شستشو مخصوص استفاده همزمان با

توانایی حل چربی به کمک آنزیم‌های غلیظ شده در مواد شوینده انجام می‌گیرد. به همین دلیل گزینه شستشوی (عادی) که از مواد شوینده غلیظ شده استفاده می‌کند نتیجه بهتری می‌دهد

نتیجه ایی که فقط در گزینه شستشوی قوی حاصل می‌شود.

قرص‌های مواد شوینده



قرص های مواد شوینده با مارک متفاوت، به طور یکسان حل نمی‌شوند. برای همین بعضی از مواد شوینده حل نشده و قدرت شویندگی خود را در شستشوی کوتاه نشان می‌دهند. به همین دلیل برای اطمینان از پاکیزگی کامل ظروف از مواد شوینده، لطفاً از برنامه‌های شستشوی طولانی برای قرص‌های شوینده استفاده کنید.

مخزن مایع ظرفشویی

مخزن مواد شوینده باید قبل از هر بار استفاده از ماشین ظرفشویی و بر اساس جدول شستشوی آن، پر شود. ماشین ظرفشویی شما مواد شوینده و مایع جلا دهنده کمتری نسبت به ماشین‌های ظرفشویی معمولی استفاده می‌کند. معمولاً، فقط یک قاشق غذاخوری برای یک دور عادی شستشو لازم است.

همچنین ظروف کثیفتر نیاز به مواد شوینده بیشتری دارد. همیشه هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی مواد شوینده به آن اضافه کنید، در غیر این صورت ماده شوینده رطوبت گرفته و به طور کامل حل نمی‌شود.


مقدار مصرف مواد شوینده

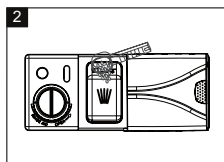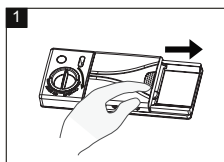

1. اگر در آن بسته است دکمه باز را بزنید در با جهش باز می‌شود.
2. همیشه مواد شوینده را قبل از استفاده و شستشو اضافه کنید. همیشه از مایع شوینده با کیفیت بالا استفاده کنید.

⚠️ خطر: هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی، اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:
فقط از مواد شوینده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده کنید. مواد شوینده خود را تازه و خشک نگه دارید. پودر ظرفشویی را تا زمانی که نمی خواهید ظرف بشویید به ماشین ظرفشویی اضافه نکنید.

پودر ظرفشویی را اضافه کرده

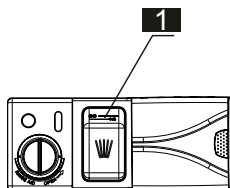

- مخزن مواد شوینده را با پودر ظرفشویی پر کنید. علامت گذاری نشانگر درجه مقدار همانطور که در سمت راست مشاهده می‌کنید است.
1. مخزن اصلی مواد شوینده ، داخل آن درجه بندی شده است.
 2. مواد شوینده برای شستشوی اولیه، را به ماشین ظرفشویی در حدود 5 گرم اضافه کنید.

لطفاً به علامت مقدار و نگهداری از مواد شوینده توصیه شده توسط سازنده بر روی بسته مواد شوینده دقت کنید.
در را بسته و از قفل شدن آن اطمینان حاصل کنید.
اگر ظروف بسیار چرب/لوده هستند، مواد شوینده اضافی برای شستشوی اولیه نیز در نظر بگیرید. این ماده شوینده در زمان شستشوی اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شما می توانید توضیحات بیشتر درباره مقدار مورد مصرف ماده شوینده در هر بار شستشو را در آخرین صفحه پیدا کنید. لطفاً در نظر داشته باشید که بر اساس مقدار چربی/لودگی ظروف و اندازه سختی آب، تغییراتی دیده می‌شود. لطفاً به توصیه‌های سازنده مواد شوینده بر روی پاکت توجه کنید.

استفاده برای بار اول

استفاده از قرص های چند کاره در 1

توصیه های عمومی

1. قبل از استفاده از این محصولات از سختی آب مصرفی و هماهنگی با مصرف مواد شوینده با توجه به راهنمایی های سازنده (بر روی پاکت محصول) اطمینان حاصل کنید
 2. این مواد شوینده باید با توجه به توصیه های سازنده آن مورد استفاده قرار گیرد.
 3. در صورت برخورد با مشکل در زمان استفاده از محصولات چند محصول در یک محصول برای اولین بار، لطفاً با سازنده محصول تماس بگیرید (شماره تماس بر روی پاکت محصول مشاهده می شود). این محصولات یکپارچه و ترکیب شده از مواد شوینده و مواد جلا دهنده و نمک هستند. قبل از استفاده از این مواد باید از سختی آب و قابلیت استفاده آن با مواد شوینده و توصیه های سازنده آن (بر روی بسته محصول) اطمینان حاصل نمایید.
- توصیه های ویژه هنگام استفاده از مواد مخلوط، مواد جلا دهنده و نمک ماشین ظرفشویی استفاده نمی شود. بهتر است از کمترین گزینه سختی آب استفاده شود.

برای انتخاب گزینه (چند کاره در 1):

1. دکمه روشن را فشار داده و گزینه شستشوی چند محصول در یک محصول را با فشار دادن مکرر و تا زمانی که چراغ نمایشگر روشن می شود فشار دهید و گزینه چند محصول در یک محصول را انتخاب کنید.
2. چند محصول در یک محصول بعد از فشردن دکمه شروع/توقف و با روشن شدن دکمه نمایشگر قابل اجراست.

برای لغو کردن گزینه (چند کاره در 1):

- برای لغو کردن گزینه (چند کاره در 1) دکمه چند کاره را فشار داده یا راهنمای عمل لغو در حین شستشو را مطالعه کنید.
- اگر تصمیم گرفتید که از گزینه سیستم استاندارد ماده شوینده استفاده کنید ما توصیه می کنیم:
1. مخازن نمک و مایع جلا دهنده را دوباره پر کنید.
 2. دکمه سختی آب را به بالاترین حد ممکن برده 3 بار ماشین را بطور خالی به کار بیندازید.
 3. گزینه سختی آب را دوباره به حالت مناسب منطقه خود برگردانید (برای اطلاعات بیشتر لطفاً به دفترچه راهنما رجوع کنید).

 گزینه شستشوی چندکاره در 1 الحاقی هستند، و باید همزمان با دیگر گزینه ها مثل (قوی، اقتصادی و عادی) استفاده شوند.

پر کردن قفسه‌های ماشین ظرفشویی

برای کارایی بهتر ماشین ظرفشویی از راهنمای پر کردن ظروف پیروی کنید. امکانات و شکل سبد ظروف و نقره جات امکان دارد در مدل‌های مختلف متفاوت باشد.

⚠ توجه قبل یا بعد از پر کردن سبدهای ماشین ظرفشویی

غذاهای باقی مانده را از روی ظروف پاک کنید. لازم نیست ظروف را زیر آب آبکشی کنید. ظروف را به طریق زیر در ماشین ظرفشویی قرار دهید:

1. ظروفی مانند لیوان ها، فنجان‌ها، قابلمه ها و غیره باید به صورت وارونه قرار گیرند.
2. ظروف عمیق یا گود باید به صورت اریب قرار داده شوند تا آب در آنها جمع نشود.
3. ظروف باید به طور ثابت و استوار چیده شوند.
4. باید مطمئن شد که ظروف مانع حرکت آزادانه دسته‌های آب پاش در هنگام شستشو نیستند.

ظروف بسیار کوچک را نباید در ماشین ظرفشویی شست زیرا می توانند به راحتی از سبد پایین بیفتند.

🗑 خالی کردن ظروف


برای جلوگیری از ریختن آب از سبد بالا بر روی سبد پایین، توصیه می‌کنیم که اول سبد پایین را خالی کرده بعد سبد بالا را خالی کنید.

پر کردن سبد بالا

سبد بالا مخصوص نگهداری از ظروف حساس و سبکتر است، ظروفی مانند لیوان‌ها یا استکان‌های چای و قهوه، نعلیکی، و همچنین بشقاب‌ها، کاسه‌های کوچک و قابلمه کم عمق (در صورتیکه خیلی چرب/لوده) نباشند. ظروف را طوری در ماشین ظرفشویی جاسازی کنید که با فشار آب از جای خود تکان نخورند.


سبد بالایی (جایگاه 13 تکه ایی)	
وسيله	نوع
فنجان	A
لیوان	B
نعلیکی	C
کاسه پیش دستی	D
کاسه پیش دستی	E

/DW60M5040BB/DW142STS)
/DW142W/DW60M5030FS/ DW60M5030FW
(DW60M5010FS/DW60M5010FW

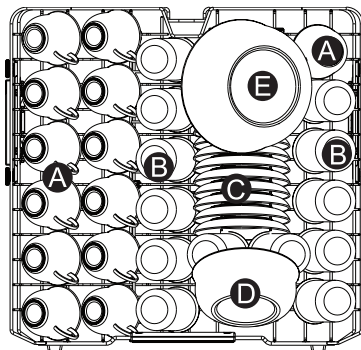

سبد بالایی (جایگاه 14 تکه ایی)	
وسيله	نوع
فنجان	A
لیوان	B
نعلیکی	C
کاسه پیش دستی	D
کاسه پیش دستی	E



(DW60M5060BB/DW147STS/DW147W)

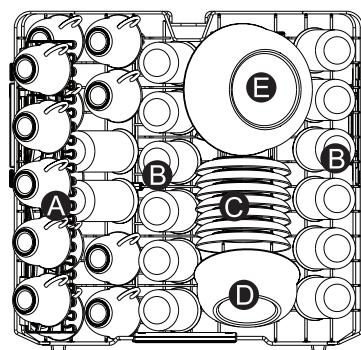



پر کردن قفسه‌های ماشین ظرفشویی

پر کردن سبد بالایی

در صورت لزوم می‌توانید مکان سبد بالایی را عوض کرده تا بتوانید فضای بیشتری برای ظروف بزرگتر چه در سبد بالا و چه در سبد پایین داشته باشید. فاصله سبد بالایی را می‌توانید با عوض کردن چرخ‌های متفاوت کم یا زیاد کنید. ظروف بلند، قاشق و چنگال، سالاد یا چاقوها باید در قفسه قرار گرفته تا مانع حرکت آنها با فشار آب شد. این قفسه را می‌توان در زمانی که مورد نیاز نیست بسته یا بردارید.

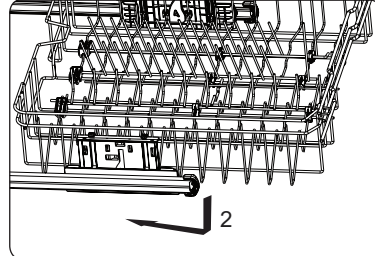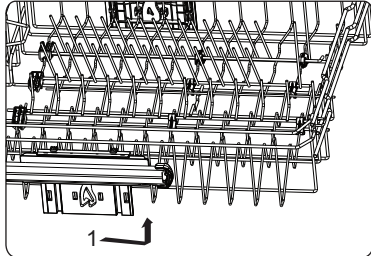

(DW60M5060BB/DW147STS/DW147W/DW60M5040BB/DW142STS/DW142W)

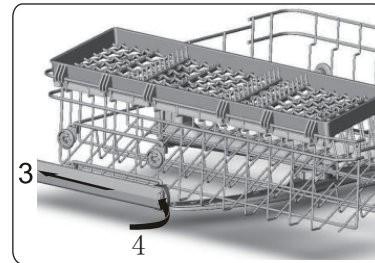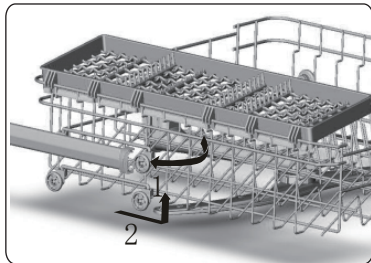

(DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

نصب سبد پایین


ما توصیه می‌کنیم که ظروف بزرگی را که شستن آنها مشکل تر است در طبقه پایین بگذارید: گلدانها، قابلمه‌ها، سر قابلمه، ظروف پذیرایی همانطور که در عکس زیر می‌بینید.

توصیه می‌شود که ظروف پذیرایی و سر قابلمه را در گوشه‌های سبد قرار دهید تا مانع حرکت دسته‌های آب پاش نشوند.

قابلمه‌ها و کاسه‌های پذیرایی باید همیشه به صورت وارونه گذاشته شوند.

قابلمه‌های عمیق باید به صورت اریب قرار داده شود تا آب در آنها جمع نشود.

سبد پایین حاوی قسمت‌های تا شونده است و توانایی جای دادن قابلمه‌ها و گلدان‌های بزرگتر را دارد.

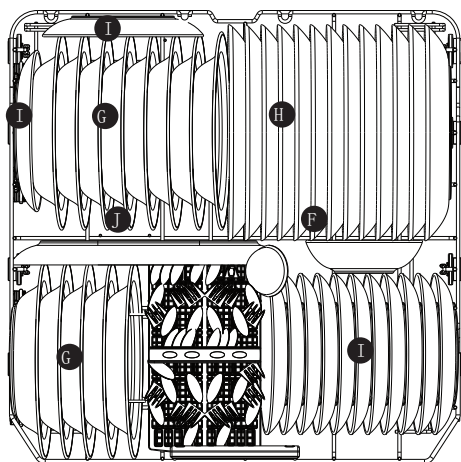


سبد پایین (گنجایش 13 تکه ایی)	
نوع	وسیله
F	کاسه پیش دستی
G	کاسه سوپ خوری
H	بشقاب غذاخوری
I	بشقاب میوه خوری
J	بشقاب ته گود

DW60M5040BB/DW142STSDW142W/
DW60M5030FSDW60M5030FW/
DW60M5010FSDW60M5010FW

سبد پایین (گنجایش 14 تکه ایی)	
نوع	وسیله
F	کاسه پیش دستی
G	کاسه سوپ خوری
H	بشقاب غذاخوری
I	بشقاب میوه خوری
J	بشقاب ته گود


(DW60M5060BB/DW147STSDW147W)

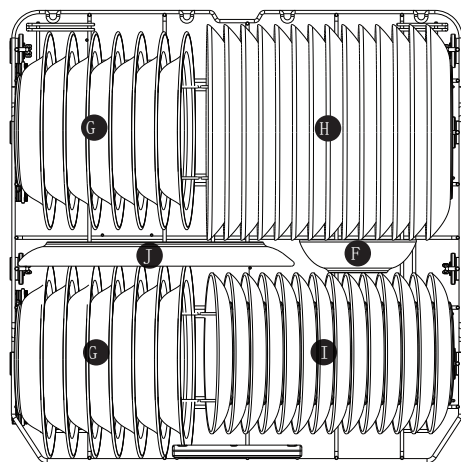


قفسه‌های تا شو سبد بالا و پایین

قفسه‌های تا شو شامل دو قسمت می‌شوند که امکان جایگزینی در سبد پایین ماشین ظرفشویی شما برای امکان راحتتر جا دادن ظروف بزرگ مثل گلدان‌ها، قابلمه‌ها و غیره می‌باشد. در صورت نیاز هر کدام این قسمت‌ها می‌توانند به صورت جداگانه تا شده، یا تمام آنها تا شده تا فضای بیشتری بوجود بیاید. شما می‌توانید از قفسه‌های تا شو را به صورت ایستاده یا خوابیده استفاده کنید.

28_ پر کردن قفسه‌های ماشین ظرفشویی

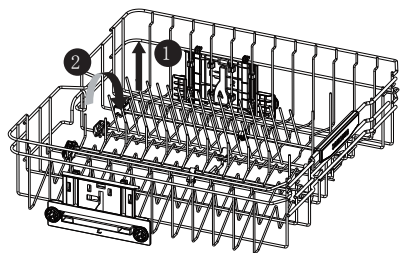


سبد بالا (13/14 نفره)

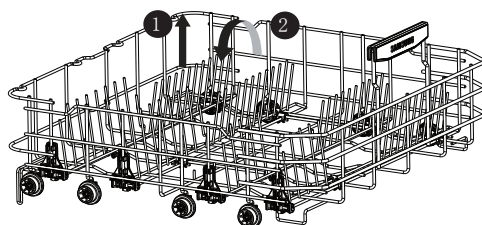

سبد پایین (گنجایش 13 تکه ایی)

(DW60M5040BB/DW142STS)
DW142W/DW60M5030FS
DW60M5030FW/DW60M5010FS/
(DW60M5010FW


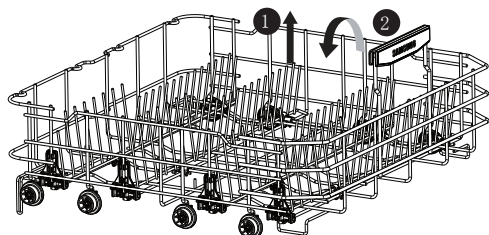


سبد پایین (گنجایش 14 تکه ایی)


(DW60M5060BB/DW147STS147W)

سبد کارد و چنگال و قفسه چنگال

قاشق و چنگال ها باید در سبد قاشق و چنگال و به صورت ایستاده قرار داده شوند: اگر سبد دارای قسمت‌های جانبی بود قاشق‌ها را باید به صورت جداگانه در جایگاه مشخص شده قرار داد، مخصوصاً قاشق و چنگال‌های بزرگ باید به صورت افقی در جلوی سبد بالایی قرار داده شود.

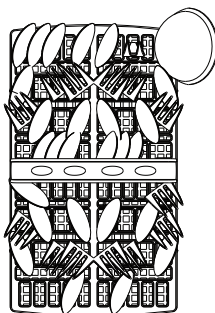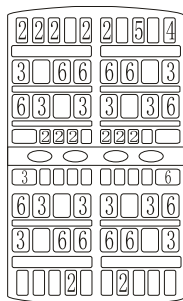

در اطراف

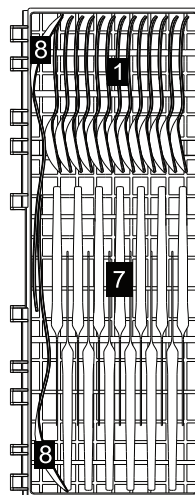


سبد قاشق چنگال (13 نفره)	
نوع	وسیله
1	قاشق چایخوری
2	قاشق مربا خوری
3	قاشق سوپ خوری
4	ملاقه
5	چنگال ها
6	چنگال ها
7	کاردها
8	قاشق ها



پر کردن قفسه‌های ماشین ظرفشویی_29

سینی قاشق و چنگال

با توجه به تصویر قاشق و چنگال‌ها را در سینی قرار دهید. قاشق و چنگال‌ها را باید به صورتی چید که مطمئن شد که آب از همه آنها می‌گذرد.

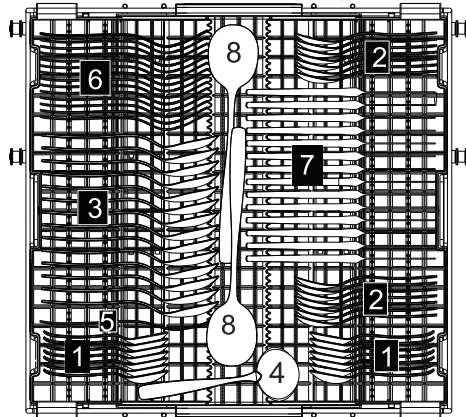

(DW60M5060BB/DW147STS/DW147W)

سید قاشق چنگال (14 نفره)

وسیله	نوع	وسیله	نوع
چنگال‌ها	5	قاشق چایخوری	1
چنگال‌ها	6	قاشق مربا خوری	2
کاردها	7	قاشق سوپ خوری	3
قاشق‌ها	8	ملاقه	4

برای شستشوی کارد و چنگال‌ها/ظرف‌ها بوسیله این ماشین ظرفشویی

تا حدودی مناسبند	مناسب نیستند
بعضی از شیشه‌ها بعد از چند بار شستشو در ماشین ظرفشویی کدر می‌شوند. رنگ ظروف نقره یا المینیوم امکان دارد تغییر کند. ظروف لعابی اگر به طور مکرر با ماشین ظرفشویی شسته شود ممکن است رنگشان عوض شود.	قاشق و چنگال‌های چوبی، چینی یا با دسته‌های مروارید و سایل پلاستیکی ایی که ضد حرارت نیستند، وسایل قدیمی که در آنها چسب به کار رفته و ضد حرارت نیستند قاشق و چنگال‌هایی که تکه ایی به آنها پیوند خورده یا وسایلی که از سرب یا مس ساخته شده باشند شیشه‌های کریستالی سربی و سایل استیل که امکان زنگ زدگی دارد دیس‌های چوبی ساخته شده از مواد ترکیبی مصنوعی ⚠️ خطر: هیچ‌وسایلی‌ای نباید به سمت پایین و بیرون از قفسه قرار گیرد

30_ پر کردن قفسه‌های ماشین ظرفشویی

از گذاشتن وسایلی که با خاکستر سیگار، موم شمع، لاک یا رنگ کثیف شده اند در ماشین ظرفشویی خود داری کنید. اگر به تازگی ظروف جدیدی خریده‌اید از مناسب بودن آنها برای استفاده در ماشین ظرفشویی مطمئن شوید.

لطفاً بیش از اندازه در ماشین ظرفشویی ظرف نگذارید. ماشین ظرفشویی فقط جا برای گذاشتن سرویس استاندارد 9 نفره را دارد. ظرفی را که مناسب استفاده در ماشین ظرفشویی نیستند در ماشین ظرفشویی نگذارید. برای کارایی بهتر و مصرف کمتر انرژی مورد بالا بسیار مهم است.

پر کردن ظروف و قاشق و چنگال ها

قبل از قرار دادن ظروف باید:
تکه های بزرگ باقی مانده خوراکی را پاک کنید
باقی مانده غذای سوخته را از قابلمه ها پاک کنید.

هنگام قرار دادن ظروف و قاشق و چنگال

ظروف و قاشق و چنگال نباید مانع حرکت دورانی دسته های آب پاش شوند.
ظروف ته گرد مانند استکان‌ها، لیوان‌ها، قابلمه ها و غیره، باید رو به پایین قرار داده و مانع از جمع شدن آب در آنها شد.
ظروف و قاشق و چنگال ها نباید به هم چسبیده باشند،

باید بر روی ظروف دیگر قرار بگیرند، ظروف و قاشق و چنگال‌ها نباید به هم چسبیده باشند یا یکدیگر را بپوشانند
برای ممانعت از صدمه دیدن لیوان‌ها از چسباندن آنها به یکدیگر خودداری کنید.
ظروف بزرگی که به راحتی تمیز نمی‌شوند را باید در سبد پایین قرار داد.
سبد بالایی مخصوص ظروف حساس و ظرفی و سبک وزن‌تر مانند لیوان ها و استکان‌های جای و قهوه ساخته شده است.

توجه!

چاقوهای دسته بلندی که به صورت ایستاده قرار داده شده اند خطرناک هستند.
چاقوهای بلند و/یا تیز مانند چاقوی آشپزخانه باید به صورت عمودی و در سبد بالایی قرار داده شود.

وارد شدن خسارت به وسایل شیشه ای یا دیگر ظروف

دلایل احتمالی :	راه حل‌های توصیه شده:
• نوع شیشه یا نوع ساخت. مواد صنعتی موجود در پودر ظرفشویی. • درجه حرارت آب، مدت زمان برنامه شستشو.	• استفاده از وسایل شیشه‌ای یا ظروف چینی‌ای که سازنده آن را قابل استفاده در ماشین ظرفشویی معرفی کرده اند. • از پودر ظرفشویی ملایم برای شستشوی ظرف استفاده کنید. در صورت نیاز، با شرکت سازنده پودر ظرفشویی تماس بگیرید. • دوره شستشو با دمای کمتر انتخاب کنید. • برای جلوگیری از صدمه دیدن ظروف، ظروف شیشه‌ای و قاشق و چنگال‌ها را به محض اتمام دوره شستشو از ماشین ظرفشویی خارج کنید.

در انتهای دوره شستشو

هنگامی که دوره شستشو تمام شده، صدای زنگ ماشین ظرفشویی برای 6 بار شنیده و بعد از آن خاموش خواهد شد. وسیله برقی را با فشار دادن دکمه {روشن/خاموش} خاموش کرده، آب را قطع کرده و درب ماشین ظرفشویی را باز کنید. قبل از خارج کردن ظروف و قاشق و چنگال‌های داغ از ماشین ظرفشویی چند دقیقه صبر کنید زیرا امکان دارد به آنها صدمه وارد شود. همچنین بهتر خشک می‌شوند.

یک دوره شستشو را انتخاب کنید

جدول شستشو (13 نفره)

(DW60M5040BB/DW142STS/DW142W/DW60M5030FS/DW60M5030FW/DW60M5010FS/DW60M5010FW)

آب (لیتر)	انرژی (کیلو وات بر ساعت)	زمان شستشو (دقیقه)	پودر شستشو (g) (شستشوی اولیه/ شستشوی اصلی)	توضیحات دوره شستشو	برنامه
15.3	1.65	213	5/27.5	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	شستشوی قوی
				شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد	
				آبکشی	
				آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد خشک کردن	
15.3	1.65	213	5/27.5	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	شستشوی قوی + ضد عفونی
				شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد	
				آبکشی	
				آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد خشک کردن	
15.3	1.35	213	5/27.5	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	شستشوی قوی + نیمه پر
				شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد	
				آبکشی	
				آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد خشک کردن	
18.0	1.85	251	5/27.5	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	شستشوی قوی + مایع جلا دهنده
				شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد	
				آبکشی	
				آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد خشک کردن	
12	1.03	211	5/27.5	شستشوی اولیه	شستشوی اقتصادی
				شستشوی اصلی 45 درجه سانتیگراد	
				آبکشی	
				آبکشی داغ 63 درجه سانتیگراد خشک کردن	
12	1.10	216	5/27.5	شستشوی اولیه	شستشوی اقتصادی + ضد عفونی
				شستشوی اصلی 45 درجه سانتیگراد	
				آبکشی	
				آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد خشک کردن	
12	0.80	211	5/27.5	شستشوی اولیه	شستشوی اقتصادی + نیمه پر
				شستشوی اصلی 45 درجه سانتیگراد	
				آبکشی	
				آبکشی داغ 63 درجه سانتیگراد خشک کردن	
14.3	1.10	229	5/27.5	شستشوی اولیه	شستشوی اقتصادی + مایع جلا دهنده
				شستشوی اصلی 45 درجه سانتیگراد	
				آبکشی	
				آبکشی داغ 63 درجه سانتیگراد خشک کردن	
12.5	1.0	158	5/20	شستشوی اولیه	شستشوی عادی DW60M5040BB/ (DW142STS DW142W/ (DW60M5030FS (DW60M5030FW)
				شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد	
				آبکشی	
				آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد خشک کردن	

32_ یک دوره شستشو را انتخاب کنید

برنامه	توضیحات دوره شستشو	پودر شستشو (g) (شستشوی اولیه/ شستشوی اصلی)	زمان شستشو (دقیقه)	انرژی (کیلو وات بر ساعت)	آب (لیتر)
شستشوی عادی + ضد عفونی DW60M5040BB) (DW142STS/ /DW142W) (DW60M5030FS (DW60M5030FW)	شستشوی اولیه	5/20	164	1.20	12.5
	شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد				
	آیکشی				
	آیکشی داغ 70 درجه سانتیگراد				
شستشوی عادی + نیمه پر DW60M5040BB) (DW142STS/ /DW142W) (DW60M5030FS/ (DW60M5030FW)	خشک کردن	5/20	158	0.80	12.5
	شستشوی اولیه				
	شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد				
	آیکشی				
شستشوی عادی + مایع جلا دهنده DW60M5040BB) (DW142STS/ /DW142W) (DW60M5030FS (DW60M5030FW)	آیکشی داغ 55 درجه سانتیگراد	5/20	175	1.15	15.2
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه				
	شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد				
شستشوی حساس DW60M5040BB) (DW142STS/ (DW142W)	آیکشی	5/20	124	0.80	9.5
	آیکشی داغ 55 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
	شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد				
شستشوی حساس + ضد عفونی DW60M5040BB) (DW142STS/ (DW142W)	آیکشی	5/20	133	1.10	9.5
	آیکشی داغ 70 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه 46 درجه سانتیگراد				
شستشوی حساس + نیمه پر DW60M5040BB) (DW142STS/ (DW142W)	آیکشی	5/20	124	0.70	9.5
	آیکشی داغ 55 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
	شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد				
شستشوی حساس + مایع جلا دهنده DW60M5040BB) (DW142STS/ (DW142W)	آیکشی	5/20	139	1.0	12.2
	آیکشی داغ 55 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد				
شستشوی سریع	شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد	5/20	60	1.03	9.6
	آیکشی داغ 60 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد				
شستشوی سریع + ضد عفونی	شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد	5/20	66	1.20	9.6
	آیکشی داغ 70 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد				
شستشوی سریع + نیمه پر	شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد	5/20	60	0.90	9.6
	آیکشی داغ 60 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد				
شستشوی سریع + مایع جلا دهنده	شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد	5/20	73	1.15	12.3
	آیکشی داغ 60 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد				

* EN 50242: اطلاعات در مورد تست مطابقت پذیری بر اساس EN50242، به شرح زیر است:

- گنجایش 13 نفره
- وضعیت سبب بالایی: قسمت پایین
- تنظیمات مایع جلا دهنده 6

یک دوره شستشو را انتخاب کنید_ 33



مدت زمان شستشو با توجه به فشار و دمای آب تغییر میکند.



شستشوی سریع، شستشوی فوق العاده، شستشوی اولیه: استفاده مکرر از دوره های شستشوی سریع، فوق العاده و شستشوی اولیه توصیه نمی شود. این عمل ممکن است کارایی لطیف کننده آب را کاهش دهد.

جدول شستشو (14 نفره)

(DW60M5060BB/DW147STS/DW147W)

برنامه	توضیحات دوره شستشو	پودر شستشو (g) (شستشوی اولیه/ شستشوی اصلی)	زمان شستشو (دقیقه)	انرژی (کیلو وات بر ساعت)	آب (لیتر)
شستشوی اتوماتیک	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	5/30	140-228	0.93-1.95	6.5-18
	شستشوی اصلی 40-60 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
	آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
شستشوی اتوماتیک + ضد عفونی	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	5/30	145-238	1.03-2.05	6.5-18
	شستشوی اصلی 40-60 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
	آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
شستشوی اتوماتیک + مایع جلا دهنده	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	5/30	140-228	1.52-1.95	9.2-18
	شستشوی اصلی 40-60 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
	آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
شستشوی قوی	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	5/30	213	1.68	15.3
	شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
	آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
شستشوی قوی + ضد عفونی	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	5/30	213	1.68	15.3
	شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
	آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
شستشوی قوی + نیمه پر	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	5/30	213	1.38	15.3
	شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
	آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
شستشوی قوی + مایع جلا دهنده	شستشوی اولیه 40 درجه سانتیگراد	5/30	251	1.88	18.0
	شستشوی اصلی 60 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
	آبکشی داغ 65 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
شستشوی اقتصادی	شستشوی اولیه	5/30	211	1.06	12
	شستشوی اصلی 45 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
	آبکشی داغ 63 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				
شستشوی اقتصادی + ضد عفونی	شستشوی اولیه	5/30	216	1.20	12
	شستشوی اصلی 45 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
	آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد				
	خشک کردن				

34_ یک دوره شستشو را انتخاب کنید

برنامه	توضیحات دوره شستشو	پولدر شستشو (g) (شستشوی اولیه/ شستشوی اصلی)	زمان شستشو (دقیقه)	انرژی (کیلو وات بر ساعت)	آب (لیتر)
شستشوی اقتصادی + نیمه پر	شستشوی اولیه	5/30	211	0.90	12
	شستشوی اصلی 45 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
	آبکشی داغ 63 درجه سانتیگراد				
شستشوی اقتصادی + مایع جلا دهنده	خشک کردن	5/30	229	1.20	14.3
	شستشوی اولیه				
	شستشوی اصلی 45 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
شستشوی حساس	آبکشی داغ 63 درجه سانتیگراد	5/20	124	0.80	9.5
	خشک کردن				
	شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
شستشوی حساس + ضد عفونی	آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد	5/20	133	1.20	9.5
	خشک کردن				
	شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
شستشوی حساس + نیمه پر	آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد	5/20	124	0.70	9.5
	خشک کردن				
	شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
شستشوی حساس + مایع جلا دهنده	آبکشی داغ 55 درجه سانتیگراد	5/20	139	1.0	12.2
	خشک کردن				
	شستشوی اصلی 46 درجه سانتیگراد				
	آبکشی				
شستشوی سریع	آبکشی داغ 60 درجه سانتیگراد	5/20	60	1.05	9.6
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد				
	شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد				
شستشوی سریع + ضد عفونی	آبکشی داغ 70 درجه سانتیگراد	5/20	66	1.20	9.6
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد				
	شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد				
شستشوی سریع + نیمه پر	آبکشی داغ 60 درجه سانتیگراد	5/20	60	0.90	9.6
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد				
	شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد				
شستشوی سریع + مایع جلا دهنده	آبکشی داغ 60 درجه سانتیگراد	5/20	73	1.16	12.3
	خشک کردن				
	شستشوی اولیه 50 درجه سانتیگراد				
	شستشوی اصلی 50 درجه سانتیگراد				

یک دوره شستشو را انتخاب کنید 35_

یک دوره شستشو را انتخاب کنید

برنامه	توضیحات دوره شستشو	پودر شستشو (g) (شستشوی اولیه/ شستشوی اصلی)	زمان شستشو (دقیقه)	انرژی (کیلو وات بر ساعت)	آب (لیتر)
شستشوی سریع	شستشوی اصلی 40 درجه سانتیگراد ایکثی داغ 50 درجه سانتیگراد	5/15	40	0.60	6.6
شستشوی سریع + ضد عفونی	شستشوی اصلی 40 درجه سانتیگراد ایکثی داغ 70 درجه سانتیگراد	5/15	49	0.95	6.6
شستشوی سریع + نیمه پر	شستشوی اصلی 40 درجه سانتیگراد ایکثی داغ 50 درجه سانتیگراد	5/15	40	0.50	6.6
شستشوی سریع + مایع جلا دهنده	شستشوی اصلی 40 درجه سانتیگراد ایکثی داغ 50 درجه سانتیگراد	5/15	53	0.78	9.3
شستشوی اولیه	شستشوی اولیه	-	12	0.01	3.9

* EN 50242: اطلاعات در مورد تست مطابقت پذیری بر اساس EN50242، به شرح زیر است:

- گنجایش 14 نفره
- وضعیت سبد بالایی: قسمت پایین
- تنظیمات مایع جلا دهنده 6

مدت زمان شستشو با توجه به فشار و دمای آب تغییر میکند.

شستشوی سریع، شستشوی فوق العاده، شستشوی اولیه: استفاده مکرر از دوره های شستشوی سریع، فوق العاده و شستشوی اولیه توصیه نمی شود. این عمل ممکن است کارایی لطیف کننده آب را کاهش دهد.

روشن کردن دستگاه

یک دوره شستشو را انتخاب کنید...

1. سبد های بالا و پایین را بیرون کشیده و ظروف را در آنها قرار دهید و آنها را سر جای اول برگردانید.
2. توصیه می شود اول سبد پایین را پر کرده و بعد سبد بالا را پر کنید (به قسمت پر کردن قفسه های ماشین ظرفشویی رجوع کنید).
3. پودر ظرفشویی را ریخته (به قسمت پر کردن نمک در لطیف کننده آب رجوع کنید).
4. پرز را به برق وصل کنید. برق مورد استفاده ماشین ظرفشویی 220-240 Hz 50 V AC است، و مشخصات پرز برق 10 A 250 VAC است. 50 Hz اطمینان حاصل کنید که شیر آب تا آخرین درجه فشار آن باز است. درب ظرفشویی را بسته، دکمه روشن را فشار داده، دکمه برنامه را فشار دهید و برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب کنید. به قسمت (جدول شستشو) مراجعه کنید. از بسته بودن درب ماشین ظرفشویی با دادن فشاری جزئی اطمینان حاصل کنید.

هنگامی که در به طور کامل بسته شده باشند صدای کلیک شنیده می شود.
هنگامی که دوره شستشو به اتمام رسید می توانید با فشار دادن دکمه روشن/خاموش آن را خاموش کنید.

تغییر برنامه

توصیه:

1. یک دوره شستشو را تنها در صورتی می شود تغییر داد که زمان زیادی از شروع آن نگذشته باشد. در غیر این صورت امکان دارد که پودر شستشو استفاده شده و وسیله برقی از آب استفاده کرده باشد. در این صورت باید دوباره پودر شستشو به ماشین ظرفشویی اضافه کرد (به قسمت اضافه کردن پودر شستشو رجوع شود).
2. دکمه روشن/خاموش را فشار دهید یا دکمه تنظیم مجدد را برای 3 ثانیه نگه داشته تا برنامه قبلی لغو گردد، سپس می توانید برنامه مورد نظر را تنظیم کنید (به قسمت شروع دوره شستشو رجوع شود) یا دکمه برنامه را همزمان با دکمه تنظیم مجدد فشار دهید
3. اگر شما درب ماشین ظرفشویی را در حین شستشو باز کنید، ماشین از کار ایستاده و زنگ خطر به صدا در آمده و صفحه نمایش گزینه E1 را نشان می دهد. هرگاه درب ماشین ظرفشویی را ببندید ماشین پس از 10 ثانیه دوباره شروع به کار می کند.
4. این چراغ های برنامه ها وضعیت ماشین ظرفشویی را نشان می دهند:
 - a) یکی از چراغ های برنامه روشن باشد --> ماشین ظرفشویی در حال شستشو است
 - b) یکی از چراغ های برنامه چشمک بزند --> ماشین ظرفشویی در حال توقف است.
5. اگر تمام چراغ ها شروع به روشن شدن کردند، نشان دهنده ایراد در ماشین ظرفشویی است، لطفاً ماشین را از برق در آورده و آب آن را قطع کنید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

تغییر برنامه

- ظروف فراموش شده را می توان هر زمانی و تا قبل از استفاده از پودر شستشو در ماشین ظرفشویی گذاشت.
1. درب ماشین ظرفشویی را کمی باز کنید تا ماشین از کار بایستد.
 2. بعد از اینکه دسته های آب پاش از حرکت باز ایستادند، می توانید درب ماشین ظرفشویی را کاملاً باز کنید.
 3. ظرف فراموش شده را در ماشین ظرفشویی قرار دهید.
 4. درب را ببندید، ماشین ظرفشویی بعد از 10 ثانیه دوباره شروع به کار می کند.
- ⚠️! خطر:** باز کردن درب ماشین ظرفشویی در حین شستشو خطرناک است زیرا امکان دارد آب داغ بر روی شما بریزد.

ماشین ظرفشویی را خاموش کنید.

صفحه نمایشگر دیجیتالی "---" را نشان خواهد داد و زنگ 6 بار به صدادر می آید، تنها در این صورت برنامه شستشو به اتمام رسیده است.

1. ماشین ظرفشویی را با فشار دادن دکمه خاموش/ روشن، خاموش کنید.
2. شیر آب را ببندید!

- ⚠️! درب ماشین ظرفشویی را با احتیاط باز کنید. هنگامی که درب ماشین ظرفشویی را باز می کنید امکان دارد بخار داغ از آن خارج شود.**
- ظروف داغ در مقابل ضربه حساس هستند. به همین دلیل باید ظروف را برای مدت 15 دقیقه بعد از شستشو و قبل از در آوردن در ماشین ظرفشویی نگه داشت.
 - درب ماشین ظرفشویی را باز کرده و بگذارید برای چند دقیقه باز بماند قبل از اینکه ظروف را از داخل آن خارج کنید. در این صورت ظروف سردتر و عمل خشک شدن بهتر انجام می گیرد.

خاموش کردن ماشین ظرفشویی

این طبیعی است که داخل ماشین ظرفشویی خیس باشد. اول قفسه پایین را خالی کرده و بعد قفسه بالا را خالی کنید. این کار مانع ریخته شدن آب ظروف سبب بالا بر روی ظروف سبب پایین می شود.

نگهداری و تمیزی ماشین ظرفشویی

سیستم فیلتر گذاری

فیلتر برای جلوگیری از بسته شدن پمپ به دلیل وجود تکه‌های بزرگ غذا، استفاده می‌شود. اضافات گاهی می‌توانند جلوی فیلتر را بگیرند. سیستم فیلتر شامل فیلتر درشت، فیلتر صاف (فیلتر اصلی) و یک فیلتر مایکرو (فیلتر لطیف) می‌باشد.




1. فیلتر لطیف غذا و باقی‌مانده غذا در قسمت زیرین دسته آب پاش زیرین جمع می‌شوند.
2. فیلتر درشت تکه‌های بزرگ باقی‌مانده غذا، مانند استخوان و شیشه، می‌توانند جلو خالی نگه داشته و مانع بازگشت آنها به ظروف فیلتر بزرگ جمع می‌شوند.

3. برای پاک کردن مواد اضافی گیر کرده در این قسمت از فیلتر، به آرامی درب بالای آن را بچرخانید و بالا بکشید.
3. فیلتر مایکرو این فیلتر خاک و باقی‌مانده مواد خوراکی را در قسمت پایانی نگه داشته و مانع بازگشت آنها به ظروف در حین دوره شستشو می‌شود.

- فیلتر های ماشین ظرفشویی را هر بار پس از

- با چرخاندن فیلتر درشت، می‌توانید کل قسمت فیلتر را خارج کنید.

هر گونه باقی‌مانده مواد خوراکی را خارج کرده و فیلترها را زیر شیر آب بشویید.

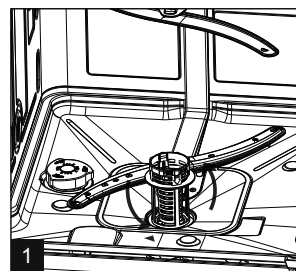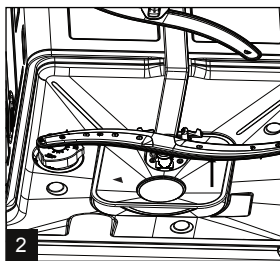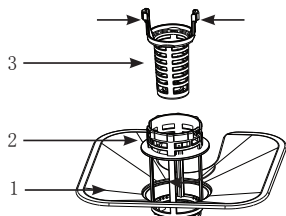

مرحله اول فیلتر درشت را چرخانده و بعد بالا بکشید، مرحله دوم فیلتر صاف را بالا بکشید

مرحله ۲ فیلتر صاف را به سمت بالا بکشید

اگر مراحل اول و دوم را انجام دهید، سیستم فیلتر بیرون آمده و انجام دادن مراحل دوم و اول سیستم فیلتر را به محل اول برمی‌گرداند.


نصب فیلتر

برای کارایی و نتیجه بهتر، مخزن فیلتر باید تمیز شود. فیلتر دقیق باقی‌مانده غذاها را از آب شستشو جدا کرده، و اجازه می‌دهد که چرخش آب در دوره شستشو انجام بگیرد. به همین دلیل، توصیه می‌شود که باقی‌مانده غذاهای درشت را بعد از هر شستشو از فیلتر در آورده و فیلتر را به صورت دورانی و زیر آب شیر آبکشی کنید. برای بیرون آوردن مخزن فیلتر، دسته مخزن را به سمت بالا بکشید. کل مخزن فیلتر باید هفته‌ای یک بار تمیز شود. برای تمیز کردن فیلتر درشت و فیلتر مایکرو از یک برس استفاده کنید. سپس، دوباره فیلترها را همانطور که در شکل بالا می‌بینید نصب کرده و کل مخزن فیلتر را در جای خود قرار دهید و در همان حال به سمت پایین فشار دهید. هرگز از ماشین ظرفشویی بدون فیلتر استفاده نکنید. نصب اشتباه فیلتر ها باعث کم کردن کارایی وسیله برقی و صدمه به ظروف و قاشق و چنگال‌ها می‌شود.

⚠️ خطر: هرگز ماشین ظرفشویی را بدون فیلتر روشن نکنید. هنگام تمیز کردن فیلتر ها به آنها ضربه نزنید. در غیر این صورت، شکل فیلترها تغییر کرده و کارایی ماشین ظرفشویی کمتر می‌شود.

شستشوی آیفشان ها

لازم است که دسته‌های آب پاش بطور مرتب تمیز شده زیرا مواد شیمیایی مصرفی برای آب سخت می‌تواند قسمت پخش آب را مسدود کند. برای بیرون آوردن دسته‌های آب پاش، پیچ آن را به سمت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا واشر بالای دسته‌های آب پاش را باز کنید و آنها را بیرون بیاورید. دسته‌های آب پاش را در صابون و آب ولرم شسته و با یک برس نرم سوراخ‌ها را بشویید. بعد از اینکه دسته‌های آب پاش را کاملاً آبکشی کردید آنها را سر جای خود قرار دهید.

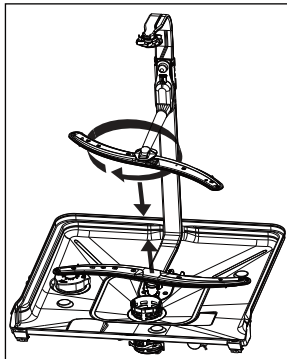

نگهداری از ماشین ظرفشویی

برای تمیز کردن صفحه کنترل، از یک پارچه مرطوب استفاده کرده و بعد کاملاً آن را خشک کنید.
برای تمیز کردن بدنه خارجی ماشین ظرفشویی از یک واکس و ساینده برقی استفاده کنید. هرگز از اشیاء تیز، دستمال‌های خشن یا مواد پاک‌کننده قوی بر روی هر کدام از اجزاء ظرفشویی استفاده نکنید.

در مقابل بخ زدگی از ماشین ظرفشویی محافظت کنید.

اگر ماشین ظرفشویی در قسمت بدون گرمایی در طول مدت زمستان قرار گرفت، از تکنیسین خدمات پس از فروش بخواهید:

1. اتصال الکتریسته ماشین ظرفشویی.
2. شیر آب ولوله آب را از شیر آب جدا کند.
3. آب درون لوله آب و مخزن را خالی کنید. از یک قابلمه برای ریختن آب درون لوله استفاده کنید.
4. لوله آب را دوباره به شیر آب وصل کنید.
5. فیلتر را در ظرفشویی گذاشته و با کمک یک اسفنج باقی‌مانده آب را جمع کنید.

تمیز کردن درب

برای تمیز کردن حاشیه‌های درب ماشین ظرفشویی باید از یک پارچه نرم و مرطوب استفاده کنید. برای مانع شدن ورود آب به در و قسمت الکتریکی ماشین ظرفشویی، از به کار بردن هر گونه اسپری شوینده خود داری کنید.

همچنین، از به کار بردن شوینده‌های قوی و دستمال‌های خشن برای تمیز کردن قسمت خارجی ماشین ظرفشویی خود داری کنید زیرا باعث خش افتادن ماشین می‌شوند. بعضی از دستمال کاغذی‌های آشپزخانه نیز می‌توانند باعث خش افتادن یا لکه انداختن سطح بیرونی ماشین ظرفشویی شود.

⚠️ احتیاط: هرگز از اسپری شوینده برای تمیز کردن در استفاده نکنید زیرا اسپری شوینده می‌تواند به قفل در و قسمت الکتریکی آن را صدمه برساند. مجاز نیست که از مواد پاک‌کننده قوی یا بعضی دستمال کاغذی‌های آشپزخانه استفاده کنید زیرا امکان خراش دادن یا لکه انداختن بر روی استیل ضد زنگ سطح بیرون می‌شود.

نگهداری و تمیزی ماشین ظرفشویی

چطور از قالب ماشین ظرفشویی تان محافظت کنید

- بعد از هر بار استفاده
بعد از هر بار استفاده، شیر آب را ببندید و درب ماشین ظرفشویی را مقداری باز بگذارید تا بخار و بویها در داخل آن باقی نمانند.
- پریز را از برق بکشید.
قبل از تمیز کردن ماشین ظرفشویی همیشه آن را از پریز بکشید. کار خطرناک انجام ندهید.
- از وسایل سابیدن سطوح و یا حلال استفاده نکنید
برای تمیز کردن بخشهای خارجی و یا لاستیکی ماشین ظرفشویی، از حلال و یا وسایل سابیدن سطوح استفاده نکنید تنها از یک کهنه نرم به همراه آب گرم و صابون استفاده کنید برای برطرف کردن لکه های روی سطوح داخلی از یک کهنه مرطوب آغشته به آب و سرکه و یا شوینده اختصاصی ماشین ظرفشویی استفاده کنید.
- زمانی که به تعطیلات می روید
زمانی که به تعطیلات می روید، پیشنهاد می شود که یک بار ماشین ظرفشویی را به صورت خالی راه اندازی کرده و سپس از برق بکشید و در ماشین را به حالت نیمه باز قرار دهید این کار باعث میشود تا عمر آب بندی ماشین افزایش یافته و بوی بد داخل آن ایجاد نگردد.
- حرکت دادن وسیله
چنانچه قصد حرکت دادن وسیله را دارید، سعی کنید آنرا در حالت ایستاده خود حفظ کنید در صورت لزوم می توانید آن را از سمت پشت آن نیز قرار دهید.
- آب بندی
از عواملی که منجر به تولید بوی بد میشود، مواد غذایی که در میان درزهای ماشین گیر می کند شستشوی دوره ای با یک اسفنج مرطوب از این امر جلوگیری می کند.

دستور العمل نصب



هشدار: خطر شوک الکتریکی
پیش از نصب ماشین ظرفشویی، اتصال برق آن را قطع کنید خودداری از انجام این کار می تواند منجر به مرگ و یا شوک الکتریکی شود.

⚠ توجه نصب لوله ها و تجهیزات الکتریکی باید توسط افراد حرفه ای انجام شود

- ⚠ دستورالعمل را در جایی امن برای مراجعه آتی نگه دارید در صورت فروش، تحویل و یا انتقال ماشین ظرفشویی، اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل همراه آن باشد تا دارنده آتی آن بتواند از توصیه های مندرج در آن بهره مند شود.
- دستورالعمل را با دقت بخوانید: این دستورالعمل شامل اطلاعات مهم در خصوص نصب ایمن و تعمیرات ماشین ظرفشویی می باشد.
- در صورت نیاز به انتقال دستگاه، آن را در حالت ایستاده قرار دهید. در صورت نیاز می تواند آن را به پشت قرار داد.

نحوه قراردادی و ارتفاع

1. ماشین ظرفشویی را از بسته بندی آن خارج کرده و مطمئن شوید که در حین انتقال آسیب ندیده باشد در صورت آسیب دیدگی، با فروشگاه تماس گرفته و سعی در نصب آن نکنید
2. ماشین ظرفشویی را بررسی کنید به نحوی که پتل جانبی یا روبروی آن در تماس با کابینتهای مجاور و یا دیوار باشند این دستگاه را می توان در زیر یک میز مجزا نیز قرار داد (به برگه آموزش سرهم بندی دستگاه رجوع کنید)
3. ماشین ظرفشویی را بر روی یک سطح محکم و در ارتفاع معین قرار دهید در صورت صاف نبودن سطح، می بایست قسمت روبرویی دستگاه را به گونه ای تنظیم کرد که در حالت افقی قرار گیرد (شیب نباید بیش از 2 درجه باشد) در صورت قراردادی صحیح، ماشین ظرفشویی به شکلی پایدار قرار خواهد گرفت و احتمال حرکت آن و یا لرزش و سر و صدا در حین کار کمتر می شود.




اتصال انشعابات آب و برق

- اتصال به منبع آب و برق باید تنها توسط یک شخص حرفه ای انجام شود
- ماشین ظرفشویی نباید بر روی شلنگ آب و یا کابل برق قرار گیرد
- ماشین ظرفشویی باید از طریق لوله های نو به منبع آب متصل شود از لوله های قدیمی استفاده نکنید


اتصال شلنگ ورودی آب

شلنگ آب سرد را به یک اتصال $\frac{3}{4}$ اینچی وصل کرده و از محکم بودن این اتصال اطمینان حاصل کنید اگر لوله های آب نو بوده و یا مدت زیادی استفاده نشده اند، اجازه دهید آب مدتی جاری باشد تا شفاف و عاری از ناخالصی باشد اگر در این امر دقت نکنید، این خطر وجود دارد که ورودی آب بسته شده و به دستگاه آسیب برسد



دستور العمل نصب

ماشین ظرفشویی توکار

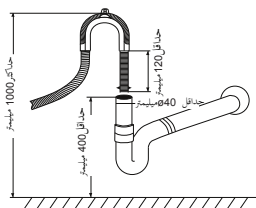

شلنگ تخلیه ماشین خود را بدون آنکه خم شود به لوله تخلیه متصل کنید
شلنگ تخلیه ماشین خود را بدون آنکه خم شود به لوله تخلیه متصل کنید
اگر طول شلنگ کافی نیست، با نمایندگی مجاز تعمیر تماس گرفته تا شلنگی بلندتر با جنس همان ماده اولیه تحویل بگیرید. به یاد داشته باشید که طول شلنگ حتی با وجود لوله تکمیلی نباید بیش از 4 متر باشد
اگر طول شلنگ تخلیه بیش از 4 متر باشد ظرفها به خوبی تمیز نخواهند شد. شلنگ را محکم به لوله تخلیه متصل کنید تا در طول فرایند شستشو جدا نگردد.

اتصال الکتریکی

- پیش از اتصال به برق اطمینان حاصل کنید که:
- پریز اتصال زمین شده و مطابق با مقررات روز می باشد
 - پریز می تواند حداکثر بار ماشین ظرفشویی را که بر روی صفحه اطلاعات درب داخلی ماشین درج شده تحمل کند (به توضیحات ماشین ظرفشویی توجه کنید)
 - ولتاژ منبع تغذیه همواره در محدوده درج شده بر بر روی صفحه اطلاعات درب داخلی ماشین است.
 - پریز منطبق با سیم اتصال ماشین ظرفشویی است در غیر این صورت، از متخصص مجاز برای تعویض سیم اتصال کمک بگیرید (به بخش کمکها مراجعه کنید). از کابل افزایش طول برای پریزهای متعدد استفاده نکنید
 - وقتی ماشین ظرفشویی نصب گردید، دسترسی به سیم اتصال و همچنین پریز باید به سادگی برقرار باشد
 - کابل نباید فشرده و یا خمیده شود
 - اگر کابل منبع تغذیه آسیب دیده است، باید آن را توسط سازنده و یا با کمک خدمات فنی آنها تعویض کرد تا از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری شود (به بخش کمکها رجوع کنید)
 - در صورت عدم رعایت مقررات و وقوع حادثه، مسئولیتی متوجه کارخانه نمی شود.

توصیه ها در خصوص اولین دور شستشو

پس از نصب ماشین و بلافاصله قبل از اولین دور شستشو کاملاً نمک پاش را پر کنید و 1.2 کیلوگرم نمک اضافه کنید (مشاهده راهنما و نک تصفیه شده) احتمال سر ریز شدن آب وجود دارد: این اتفاق طبیعی است و جای نگرانی نیست همچنین طبیعی است که چراغ "کم نمک" تا چند دور اول پس از اضافه کردن نمک همچنان چشمک بزند

قرار دادن ماشین ظرفشویی

قرار دادن ماشین ظرفشویی در مکان مدنظر پشت ماشین ظرفشویی می بایست رو به دیوار و طرفین آن در مجاورت کابینت یا یک دیوار باشد ماشین ظرفشویی مجهز به منبع آب و شلنگ تخلیه بوده که می تواند برای نصب هر چه راحت تر در سمت راست یا چپ قرار گیرد.

همسطح سازی ماشین ظرفشویی

وقتی ماشین ظرفشویی در جای خود قرار داده شد، ارتفاع پایه های آن را با پیچ تنظیم کنید تا ماشین بر روی سطح صاف قرار گیرد در هر صورت، ماشین ظرفشویی نباید در شیب بیش از 2 درجه قرار گیرد

 حداکثر تنظیم ارتفاع پایه ها 70 میلیمتر است

نحوه تخلیه آب اضافی شلنگها

چنانچه سینک در ارتفاع بیش از 1000 میلیمتر از سطح زمین قرار گیرد، آب اضافی شلنگها مستقیماً به داخل سینک تخلیه نخواهد شد لازم است تا آب اضافی شلنگها داخل یک کاسه و یا ظرف مناسب تخلیه شود ظرفی که بیرون از سینک و در ارتفاع پایینتر از آن قرار داده شده است

خروجی آب

شلنگ تخلیه آب را وصل کنید شلنگ تخلیه باید به درستی وصل شده تا از نشتی آب جلوگیری شود اطمینان حاصل کنید که شلنگ ورودی آب خم و یا فشرده نشده باشد

شلنگ افزایش دهنده طول

اگر نیاز به شلنگ افزایش دهنده طول دارید، دقت کنید که جنس آن مشابه با شلنگ تخلیه باشد طول آن نباید بیش از 4 متر باشد. در غیر این صورت اثر پاک کنندگی ماشین ظرفشویی کاهش می یابد.

اتصال سیفونی

اتصال ضایعات باید در ارتفاعی بین 50 سانتیمتر (حداقل) و 100 سانتیمتر (حداکثر) از کف ماشین ظرفشویی باشد شلنگ تخلیه آب باید توسط یک بست نگهدارنده در محل خود محکم گردد

دستور العمل نصب

اتصال شلنگ خروجی آب




هشدار: خطر شوک الکتریکی
پیش از نصب ماشین ظرفشویی، اتصال برق آن را قطع کنید
خودداری از انجام این کار می تواند منجر به مرگ و یا شوک الکتریکی شود.


توجه ⚠ لوله آب و وسیله الکتریکی باید توسط افراد حرفه ای نصب گردند

مرحله اول قبل از نصب

- مشخصات محل قرارگیری ماشین ظرفشویی پشت ماشین ظرفشویی باید رو به دیوار بوده و ماشین دارای لوله ورود و خروج است که می تواند به راحتی به سمت راست یا چپ متصل شود
- برای محافظت کابینت از بخار، صفحه محافظ زیر کابینت را همانطور که نشان داده شده وصل کنید

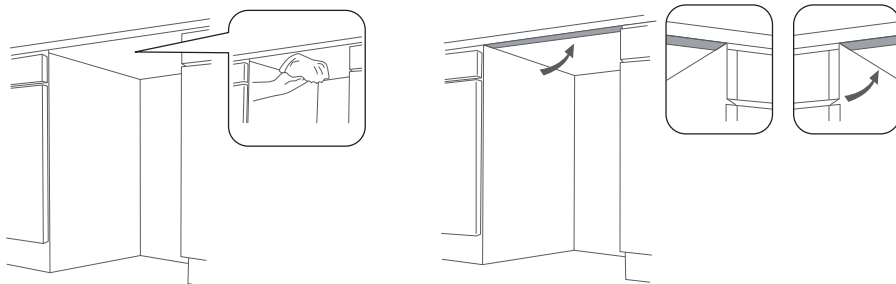


- ابعاد کابینت نصب

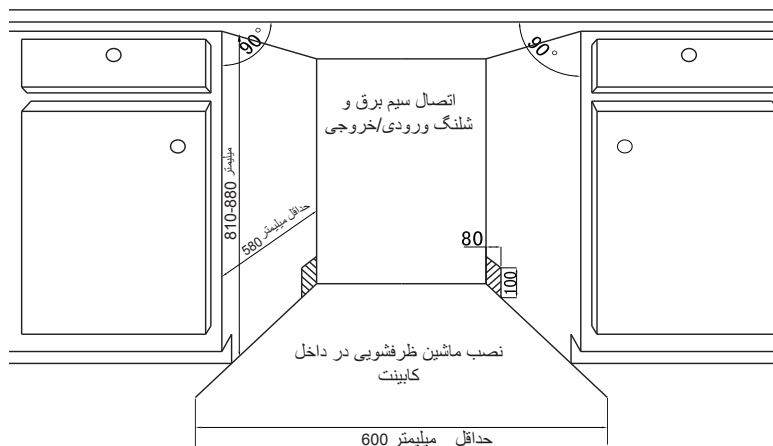

دستور العمل نصب


مرحله 4 تنظیم تنش فنر درب

پس از قرار دادن تابلوی روی ماشین ظرفشویی، سعی کنید درب آن را باز و بسته کنید تا تعادل آن را بررسی کرده تا مطمئن شوید که درب در جای خود ثابت باقی می ماند. در غیر این صورت، پیچ را در جهت ساعتگرد و یا پاد ساعتگرد تنظیم کنید تا تعادل درب برقرار گردد یا تنظیم شده است.

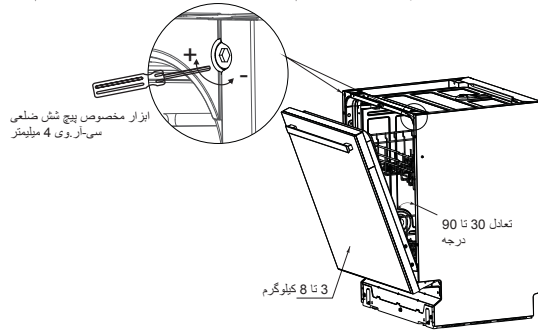


مرحله 5 اتصال شلنگ آب ورودی (برای آب سرد)

پس از قرار دادن تابلوی روی ماشین ظرفشویی، سعی کنید درب آن را باز و بسته کنید تا تعادل آن را بررسی کرده تا مطمئن شوید که درب در جای خود ثابت باقی می ماند. در غیر این صورت، پیچ را در جهت ساعتگرد و یا پاد ساعتگرد تنظیم کنید تا تعادل درب برقرار گردد یا تنظیم شده است. شلنگ منبع تغذیه را به یک اتصال ¼ اینچ وصل کنید و مطمئن شوید که اتصال محکم شده است. اگر شلنگهای آب نو بوده و یا مدت زیادی استفاده نشده اند، جریان آب را برقرار کرده و مطمئن شوید که آب شفاف و عاری از ناخالصی است. در صورت عدم رعایت این موارد خطر گرفتگی ورودی آب و آسیب دیدگی ماشین ظرفشویی وجود دارد.

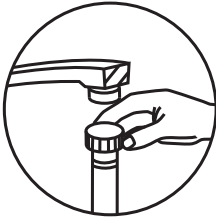

مرحله 5-1 اتصال الکتریکی


مطمئن شوید که پریز با دوشاخه ماشین ظرفشویی همخوانی دارد. پریز باید دارای سیم اتصال زمین بوده و تا 250 ولت و 10 آمپر را تحمل کند. در غیر این صورت آسیب به دستگاه وارد می شود. سایر وسایل برقی با توان بالا را نباید با پریز ماشین ظرفشویی استفاده کرد.

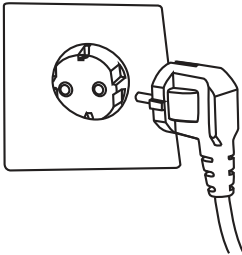

مرحله 6 اتصال شلنگ خروجی آب


شلنگ را در داخل سینک یا شلنگ تخلیه ای که قطر آن بیش از 40 میلیمتر است قرار دهید و در هر دو حالت مطمئن شوید که لوله خروجی صاف و مستقیم بوده و ارتفاع انتهای لوله کمتر از 1000 میلیمتر باشد

یادداشت: اتصال لوله خروجی باید محکم باشد

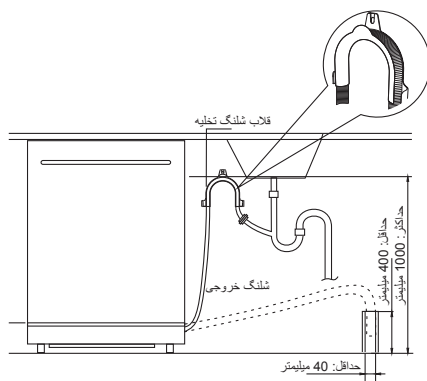

مرحله 7 تنظیم سطح


شیب مجاز برای کل ماشین ظرفشویی 2 درجه می باشد. برای اطمینان از همسطح بودن ماشین ظرفشویی، ارتفاع پایه های آن را با چرخاندن تنظیم کنید

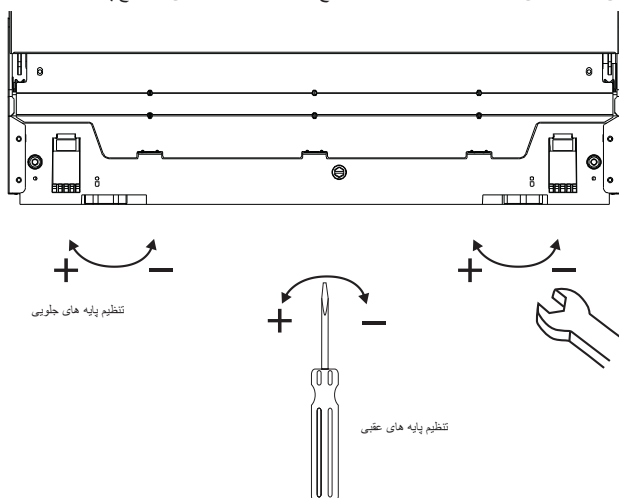

دستور العمل نصب

مرحله 8 نصب قرنیز

پس از قرار دادن تابلوی روی ماشین ظرفشویی، سعی کنید درب آن را باز و بسته کنید تا تعادل آن را بررسی کرده تا مطمئن شوید که درب در جای خود ثابت باقی می ماند در غیر این صورت، پیچ را در جهت ساعتگرد و یا پاد ساعتگرد تنظیم کنید تا تعادل درب برقرار گردد یا تنظیم شده است

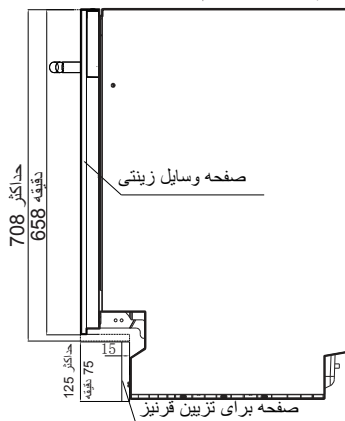


ابعاد مرجع (کاملاً توکار)		شماره سریال
صفحه وسایل زینتی	صفحه برای تزئین قرنیز	
708 میلیمتر	75 میلیمتر	1
698 میلیمتر	85 میلیمتر	2
688 میلیمتر	95 میلیمتر	3
678 میلیمتر	105 میلیمتر	4
668 میلیمتر	115 میلیمتر	5
658 میلیمتر	125 میلیمتر	6

 یادداشت: ارتفاع مورد نیاز قرنیز مطابق با اصول زیبایی شناختی و سهولت باز و بسته شدن درب ماشین می باشد. رجوع کنید به نمودارهای پیشنهادی

مرحله 9 ثابت کردن ماشین ظرفشویی

1. ثابت کردن ماشین ظرفشویی به کابینت از طریق پیچها
2. چهار روکش سوراخ مربوطه را نقشه بر روی سوراخها ثابت کنید.

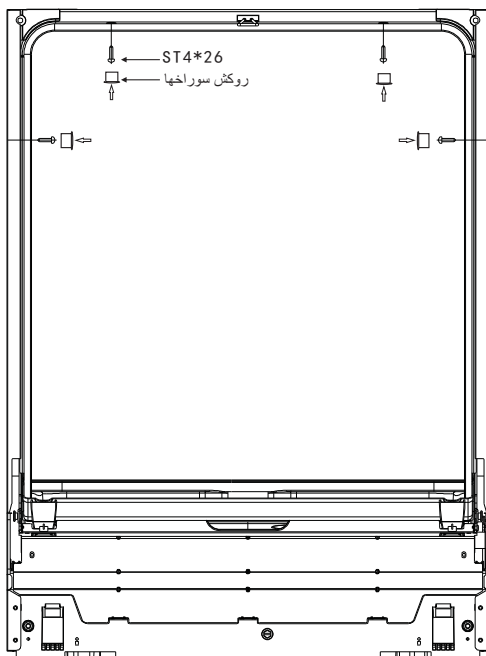

آستر ماشین ظرفشویی راست و چپ و چهار سوراخ بالایی، از پیچ های چوبی ST4*26 برای ثابت کردن ماشین ظرفشویی در داخل کابینت استفاده کنید (پیچهای خود سوراخ کن با هم تطبیق داشتند)

شروع به کار ماشین ظرفشویی

1. موارد زیر پیش از استفاده از ماشین ظرفشویی باید بررسی گردند:
2. آیا ماشین ظرفشویی همسطح و ثابت شده است
3. آیا شیر ورودی باز است
4. آیا در محل اتصالات نشتی وجود دارد
5. آیا اتصال سیمها محکم است
6. آیا ماشین روشن است
7. آیا شلنگهای ورودی و یا تخلیه گره خورده اند
8. تمام مواد بسته بندی و راهنماهای چاپی باید از داخل ماشین ظرفشویی بیرون آورده شوند

توجه پس از نصب، این دستورالعمل را در کیسه کتابچه ها قرار دهید محتوای این دستورالعمل برای مصرف کننده بسیار مفید است

راهنمای رفع اشکال

کدهای اطلاعات


(DW60M5060BB DW147STS/DW147W DW60M5040BB DW142STS/DW142W)

کدها	معانی	علتهای احتمالی
dC	در باز	وقتی ماشین ظرفشویی کار می کند، در باز می شود
4C	ورودی آب	سوء عملکرد ورودی آب
5C	تخلیه آب	سوء عملکرد تخلیه آب
EC	گیرنده درجه حرارت	سوء عملکرد حسگر دما
oC	سرریز/نشستی	وقوع سرریز/وقوع نشستی آب
LC	نشستی آب	وقوع نشستی آب
HC	عنصر گرمایی	گرمایش غیر عادی

کدهای اطلاعات (DW60M5030FS/W DW60M5010FS/DW60M5010FW)

وقتی دستگاه به درستی کار نمی کند، پیامهایی برای هشدار نمایش می دهد

کدها	معانی	علتهای احتمالی
چشمک زدن LED1+LED2	در باز	وقتی ماشین ظرفشویی کار می کند، در باز می شود
چشمک زدن LED1+LED20	ورودی آب	سوء عملکرد ورودی آب
چشمک زدن LED2+LED20	تخلیه آب	سوء عملکرد تخلیه آب
چشمک زدن LED18+LED25	گیرنده درجه حرارت	سوء عملکرد حسگر دما
چشمک زدن LED19+LED25	سرریز/نشستی	وقوع سرریز/وقوع نشستی آب
چشمک زدن LED1+LED2+LED18	نشستی آب	وقوع نشستی آب
چشمک زدن LED1+LED2+LED19	عنصر گرمایی	گرمایش غیر عادی

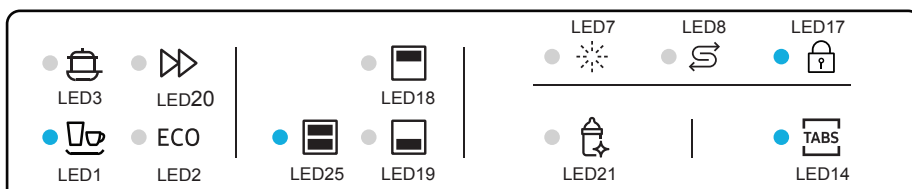

⚠️ **اخطار:** در صورت هرگونه سرریز، قبل از تماس با بخش خدمات، منبع آب را قطع کنید اگر در ظرف زیرین به علت سرریز و یا نشستی آب جمع شده بود، قبل از روشن کردن مجدد، آب را جدا کنید. ماشین ظرفشویی

قیل از درخواست خدمات

بررسی نمودارهای موجود در صفحات بعدی شما را از تماس با خدمات بی نیاز می کند

مشکل	علتهای احتمالی	چه کاری باید انجام شود
ماشین ظرفشویی کار نمی کند	● فیوز پریزه یا مدار قطع شده است.	● فیوز را عوض کنید یا قطع کننده مدار را دوباره روشن کنید. اگر دستگاه دیگری از همین مدار که ماشین ظرفشویی به آن وصل است استفاده می کند، آن را قطع کنید.
	● منبع برق قطع است.	● اطمینان حاصل کنید که ماشین ظرفشویی روشن است و درب بسته است. اطمینان حاصل کنید که سیم برق بدرستی به پریز دیوار وصل است.
	● فشار آب پایین است.	● بررسی کنید که آیا منبع آب بدرستی متصل شده است و آب باز است.
پمپ تخلیه قطع نمی شود	● جریان	● این سیستم برای شناسایی جریان طراحی شده است. زمانیکه باشد، پمپ مدار را قطع می کند و پمپ تخلیه روشن میشود
سر و صدا	● برخی صداها طبیعی است.	● صدای تکه های نرم غذا و باز شدن ظرف ماده شوینده.
	● ظرف ها در سیده، ایمن نیستند یا ظرف کوچکی به داخل سبد افتاد است.	● تا اطمینان حاصل کنید که همه چیز در ماشین ظرفشویی امن است.
	● صدای وز وز موتور.	● ماشین ظرفشویی بطور منظم کار نمی کند. اگر اغلب از آن استفاده نمی کنید، به یاد داشته باشید تا آنرا هر هفته پر و خالی کنید تا کمک کنید مرطوب بماند.
کف در لوله	● ماده شوینده نامناسب.	● فقط از پودر شوینده مخصوص استفاده کنید تا از کف کردن جلوگیری کنید.
	● مایع جلا دهنده بریزید.	● در اینصورت، ماشین ظرفشویی را باز کنید و بگذارید کف ها از بین بروند.
	● ماده شوینده فاقد کلرانت مورد استفاده قرار گرفته است.	● 1 گالن آب سرد در لوله بریزید. ماشین ظرفشویی را ببندید و چفت کنید، سپس برنامه شستشوی "تم دار کردن" را انتخاب کنید. در صورت لزوم تکرار کنید.
شستشوی داخلی	● برنامه نامناسب.	● همیشه ماده جلا را بلافاصله بریزید.
	● گذاشتن روی قفسه نامناسب.	● مطمئن شوید که ماده شوینده تان فاقد کلرانت است.
	●	● یک برنامه شستشوی کوتاه تر انتخاب کنید.
ظرف ها و سینی ها تمیز نشده اند	●	● مطمئن شوید که ظرف های بزرگ جلوی آیفشان ها و پخش کننده ماده شستشو را نگرفته است.

راهنمای رفع اشکال


مشکل	علتهای احتمالی	چه کاری باید انجام شود
خال ها و لایه روی لیوان ها و ظروف مسطح	1. آب خیلی سخت. 2. دمای ورودی پایین. 3. ماشین ظرفشویی بیش از حد پر شده است. 4. تنظیمات نامناسب. 5. ماده شوینده کهنه یا مرطوب. 6. جلائی دستگاه تمام شده است. 7. دوز ماده شوینده مناسب نیست.	برای از بین بردن خال ها از روی لیوانهای شیشه ای. 1. تمام ظروف فلزی را از ماشین ظرفشویی خارج کنید. 2. ماده شوینده اضافه نکنید. 3. طولانی ترین برنامه را انتخاب کنید. 4. ماشین ظرفشویی را روشن کنید و بگذارید تقریباً 18 تا 22 دقیقه کار کند، سپس برنامه اصلی شستشو را بزنید. 5. درب را باز کنید تا 2 فنجان سرکه سفید در انتهای ماشین ظرفشویی بریزید. 6. درب ماشین ظرفشویی را ببندید و بگذارید برنامه بطور کامل انجام شود. اگر سرکه عمل نکرد: همانند بالا تکرار کنید یا 4/1 فنجان (60 میلی لیتر) اسید سیتریک یا سرکه بجایش استفاده کنید. اگر آب، سخت نیست، از ماده شوینده کمتری استفاده کنید و برنامه کوتاه تری برای شستن ظروف شیشه ای و تمیز کردنشان استفاده کنید.
کدر شدن لیوان ها	ترکیب نرم کننده و مقدار زیادی ماده شوینده.	استفاده از نصف فنجان سفید کننده و چند فنجان آب گرم برای از بین بردن آلودگی ها.
لایه زرد یا قهوه ای روی سطح	لک چای یا قهوه.	⚠️ خطرات: باید منتظر بمانید بمدت 20 دقیقه پس از برنامه، بگذارید تا عناصر داغ قبل از شستشوی داخل، سرد شوند؛ عدم پیروی از این دستورالعمل میتواند باعث خطر سوختگی شود.
لایه سفید روی سطح	رسوبات آهن در آب میتواند باعث ایجاد یک لایه شود. ● آب معدنی سخت.	برای یک فیلتر خاص میتوانید با کارخانه نرم کننده آب تماس بگیرید.
درپوش قسمت ماده شوینده بدرستی بسته نمیشود	● ماده شوینده خشک شده محفظه را بسته است	برای شستشوی داخل دستگاه، از یک اسفنج مرطوب با ماده شوینده ماشین ظرفشویی و با دستکش استفاده کنید. هرگز از هیچ پاک کننده دیگری بجز ماده شوینده ماشین ظرفشویی استفاده نکنید تا از خطر ایجاد کف جلوگیری کرده باشید.
ماده شوینده در قسمت ماده شوینده باقی مانده است	ماده شوینده را از روی دستگیره پاک کنید.	ماده شوینده را از روی دستگیره پاک کنید.
بخار	چیدمان مجدد ظروف بطور مناسب.	چیدمان مجدد ظروف بطور مناسب.
مارک های مشکی یا خاکستری روی ظروف	● ظروف آلومینیومی به دیگر ظروف ساییده می شوند. این طبیعی است.	مقداری بخار از میان درز درب در طول مرحله خشک کردن ظرفها بیرون می آید.
آب در انتهای لوله مانده است	● بیش از حد پر کردن قسمت مخصوص جلا.	از یک شوینده ساینده ملایم برای کندن مارک استفاده کنید.
منفذ های ماشین ظرفشویی	● مطمین شوید که ماشین ظرفشویی در جای مسطح قرار گرفته است.	میزان کمی از آب تمیز اطراف خروجی در انتهای لوله باقی مانده است.
		دقت کنید قسمت مخصوص جلا را بیش از حد پر نکنید. ممکن است بیش از حد جلا بریزید یا استفاده کنید. در صورت ریخته شدن مایع جلا دهنده با دستمال مرطوب آن را پاک کنید.

ضمیمه

مشخصات

مدل	DW147W DW142W DW60M5030FW DW60M5010FW	DW147STS DW142STS DW60M5030FS DW60M5010FS	DW60M5060BB DW60M5040BB
نوع	ماشین ظرفشویی با نمای ساده		
برق	فقط 50Hz AC / 200-240V		
فشار آب	Mpa 1.0 -0.04		
میزان مصرف برق	1750-2000W		
اتصال آب گرم	حداکثر 60 درجه سانتیگراد		
نوع خشک	سیستم متراکم خشک کن		
نوع شستشو	آبفشان گردان		
ابعاد (میلیمتر) (عرض*عمق*ارتفاع)	596x600x835		
ظرفیت شستشو	13 تنظیمات مکان DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS/) (DW60M5030FW/DW142STS/DW142W 14 تنظیمات مکان (DW147STS/DW147W)		
وزن (بدون بسته بندی)	44.5Kg DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS/) (DW60M5030FW/DW142STS/DW142W 47Kg (DW147STS/DW147W)		
وزن (با بسته بندی)	49Kg DW60M5010FS/DW60M5010FW/DW60M5030FS/) (DW60M5030FW/DW142STS/DW142W 52.5Kg (DW147STS/DW147W)		

ابعاد محصول

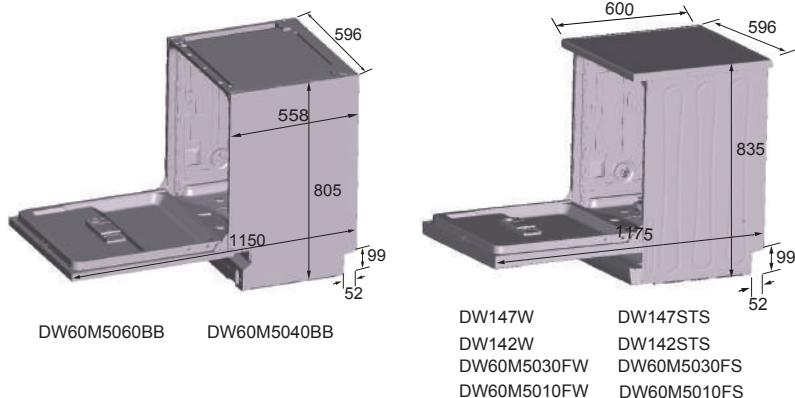

راهنمای رفع اشکال

قوانین (EU) No 1059/2010

تولیدکننده				نام مدل	
SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	DW60M5010FS DW60M5010FW	DW60M5030FS DW60M5030FW
13	13	13	14	13	14
+A	+A	+A	+A	+A	+A
295	295	295	299	295	299
1.03	1.03	1.03	1.06	1.03	1.06
0.40	0.40	0.49	0.49	0.40	0.49
0.49	0.49	0.9	0.9	0.49	0.9
3920	3360	3360	3360	3920	3360
A	A	A	A	A	A
شستشوی اقتصادی	شستشوی اقتصادی	شستشوی اقتصادی	شستشوی اقتصادی	شستشوی اقتصادی	شستشوی اقتصادی
211	211	211	211	211	211
نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود	نامحدود
52	48	48	46	52	46

تولیدکننده						نام مدل	
SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	DW60M5010FS DW60M5010FW	DW60M5060BB
-	-	-	بله	-	بله	تو کار	نصب
بله	بله	بله	-	بله	-	رو کار	
بله	بله	بله	-	بله	-	نمای ساده	

- (1) مطابق با 280 برنامه استاندارد شستشو با استفاده از آب سرد و مصرف در حالت مصرف کم برق مصرف واقعی انرژی بستگی به میزان استفاده از دستگاه دارد.
- (2) مطابق با 280 برنامه استاندارد شستشو مصرف واقعی آب بستگی به میزان استفاده از دستگاه دارد.
- (3) "برنامه استاندارد" نوعی برنامه استاندارد شستشو است که مناسب برای ظروف با میزان کثیفی طبیعی است و کارآمدترین برنامه از لحاظ مصرف انرژی و آب است.
- (4) مدت زمان شستشو با توجه به فشار و دمای آب تغییر میکند.

اصطلاحات فنی ماشین ظرفشویی

1. دور موتور	موتوری که آب باقیمانده در کف ماشین ظرفشویی را می کشد و با فشار زیاد، آب داخل مجراهای پایینی و بالایی را خارج می کند.
2. پمپ آب	پمپی که آب باقیمانده در لوله که در زمان کار ماشین ظرفشویی تولید شده را خشک میکند.
3. گرمکن	گرمکن در مجراهای داخل ماشین ظرفشویی قرار گرفته است. آن، آب در جریان را گرم میکند تا میزان کارآمدی شستشو را افزایش دهد.
4. سنجش جریان	میزان آب ذخیره را با استفاده از شمارش پالس های IC که در سوپاپ ورودی قرار گرفته اند می سنجد.
5. توزیع کننده	در انتهای خروجی مخزن داخل ماشین ظرفشویی قرار گرفته است. آن، جریان آبی را که به قسمت انتهایی ماشین ظرفشویی میرود را روشن یا خاموش می کند. (این مدل، این قسمت را ندارد)
6. توزیع کننده	ماده شوینده و جلا در مکانی ذخیره میشوند تا ماشین ظرفشویی از آنها استفاده کند. توزیع کننده بطور اتوماتیک، ماده شوینده و جلا را در زمان نیاز به داخل ماشین ظرفشویی وارد میکند. قفسه داخلی از جنس استیل ضد زنگ که قسمت اصلی ماشین ظرفشویی را تشکیل می دهد.
7. مونتاژ دیگ شستشو	فضای داخل ماشین ظرفشویی که در آن آب جمع میشود. پس از گردش آب، آب باقیمانده در اینجا جمع میشود. مونتاژ مخزن متصل به موتور گردان و پمپ آب.
8. مونتاژ مخزن	قفسه داخلی از جنس استیل ضد زنگ که قسمت داخلی درب بالایی را تشکیل می دهد.
9. مونتاژ دیگ شستشو بالا	قفسه داخلی از جنس استیل ضد زنگ که قسمت داخلی درب بالایی را تشکیل می دهد.
10. مونتاژ کف	قسمت پلاستیکی که قالب زیرین را تشکیل می دهد.
11. مونتاژ سبد	قفسه های بالا و پایین برای گذاشتن ظروف.
12. لوله های بالا/وسط/پایین	ظروف را بصورت گردان و با تزریق آب از طریق مجراهای آب با فشار زیاد میشود.
13. عایق رویه	مجرای که فشار هوا را تنظیم میکند از طریق انتقال فشار هوای داخل که در دمای بالا در زمان شستشو و جلا دهی تولید شده به فشار هوای خارج.
14. کلید قفل درب	ببینید که آیا درب ماشین ظرفشویی باز یا بسته است، اگر در زمان کار ماشین، درب آن باز باشد، برنامه فوراً متوقف میشود.